

TUTORIAL TÉCNICO

Acesso RTSP

Câmeras Mibo

Modelos compatíveis:

- iM1
- iMX1
- iMX/iMX C
- iM3/iM3 C
- iM4/iM4 C
- iM5 S/SC
- iM5+ Full Color
- iM5 S 4MP
- iM6 Full Color
- iM7 Full Color
- iM7 S Full Color
- iM7+ Zoom Full Color
- iM7+ 3MP
- iM9+ Full Color
- iME 360/iME 360 C
- iME 500 Full Color




intelbras

As câmeras **Mibo** possuem o protocolo **RTSP** (Real Time Streaming Protocol) que permite abrir o stream de vídeo em outras aplicações, como o VLC Media Player, por exemplo.

Siga os passos abaixo para abrir a imagem da câmera em seu computador através do VLC Media Player utilizando o protocolo RTSP.

Atenção: Recomendamos a utilização do RTSP **em rede local**, e o dispositivo que compartilhará a imagem pelo VLC Media Player, terá de estar **conectado na mesma rede da câmera Mibo**.

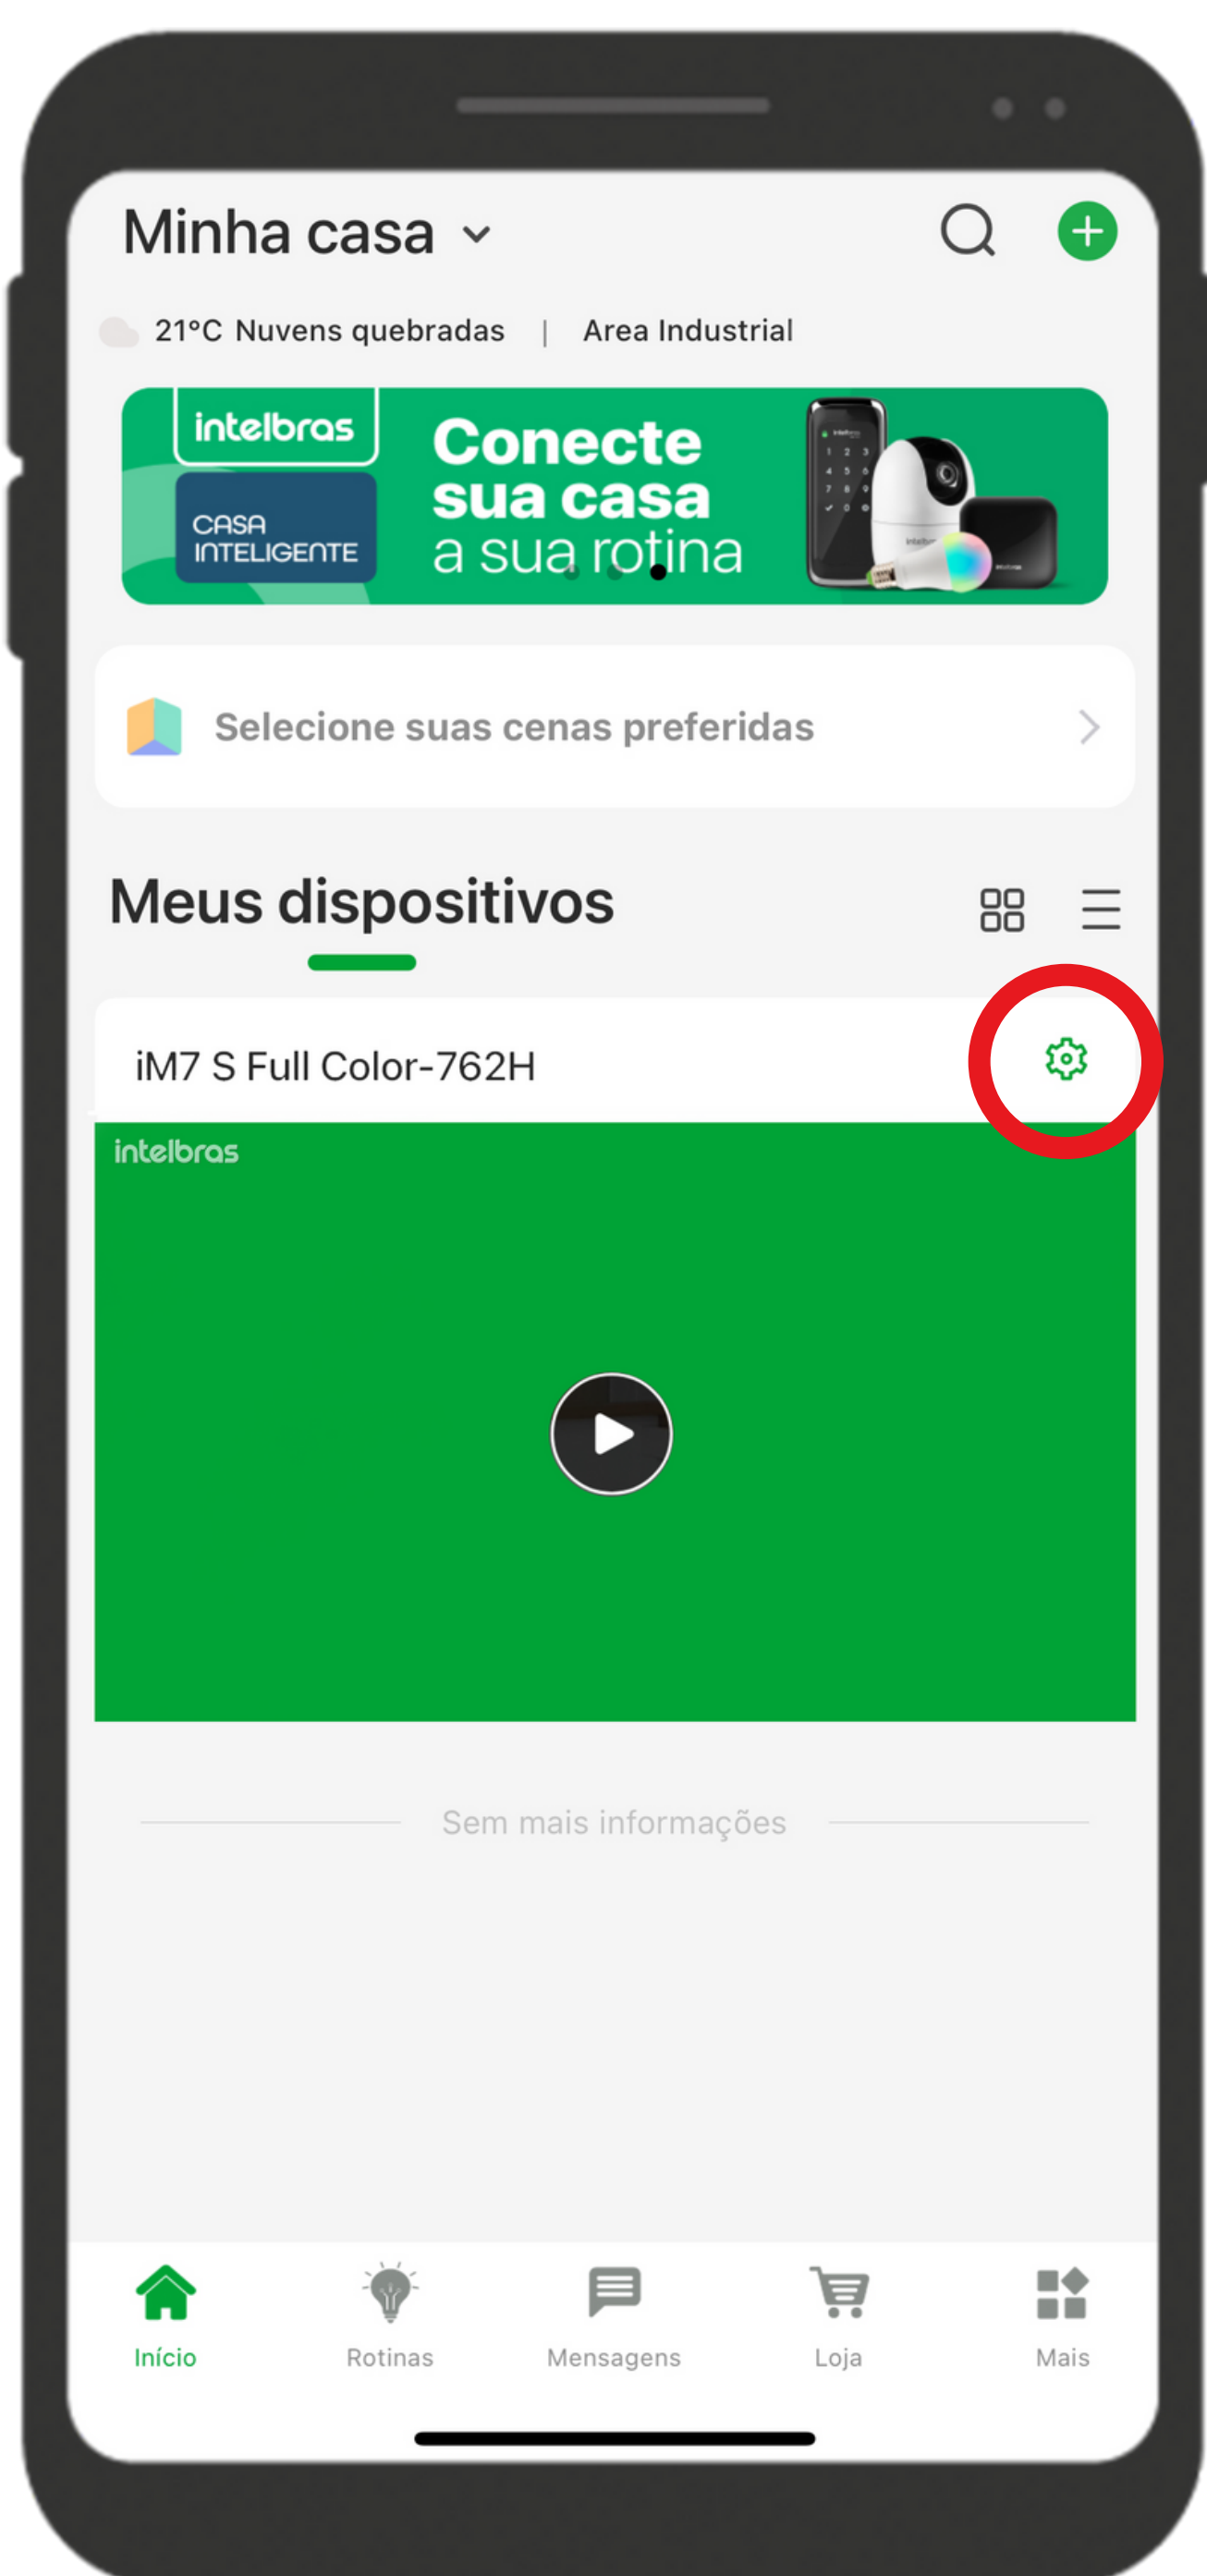

01 Tela Meus Dispositivos


Na tela Meus dispositivos, clique no ícone ⚙️ (**Configurações**) da câmera que deseja compartilhar as imagens.

02

Menu de Configurações

Neste menu role a tela para baixo e selecione a opção **Mais**.



Dependendo o modelo da câmera, este menu apresentará opções diferentes. Neste caso, clique na opção **Avançado**.

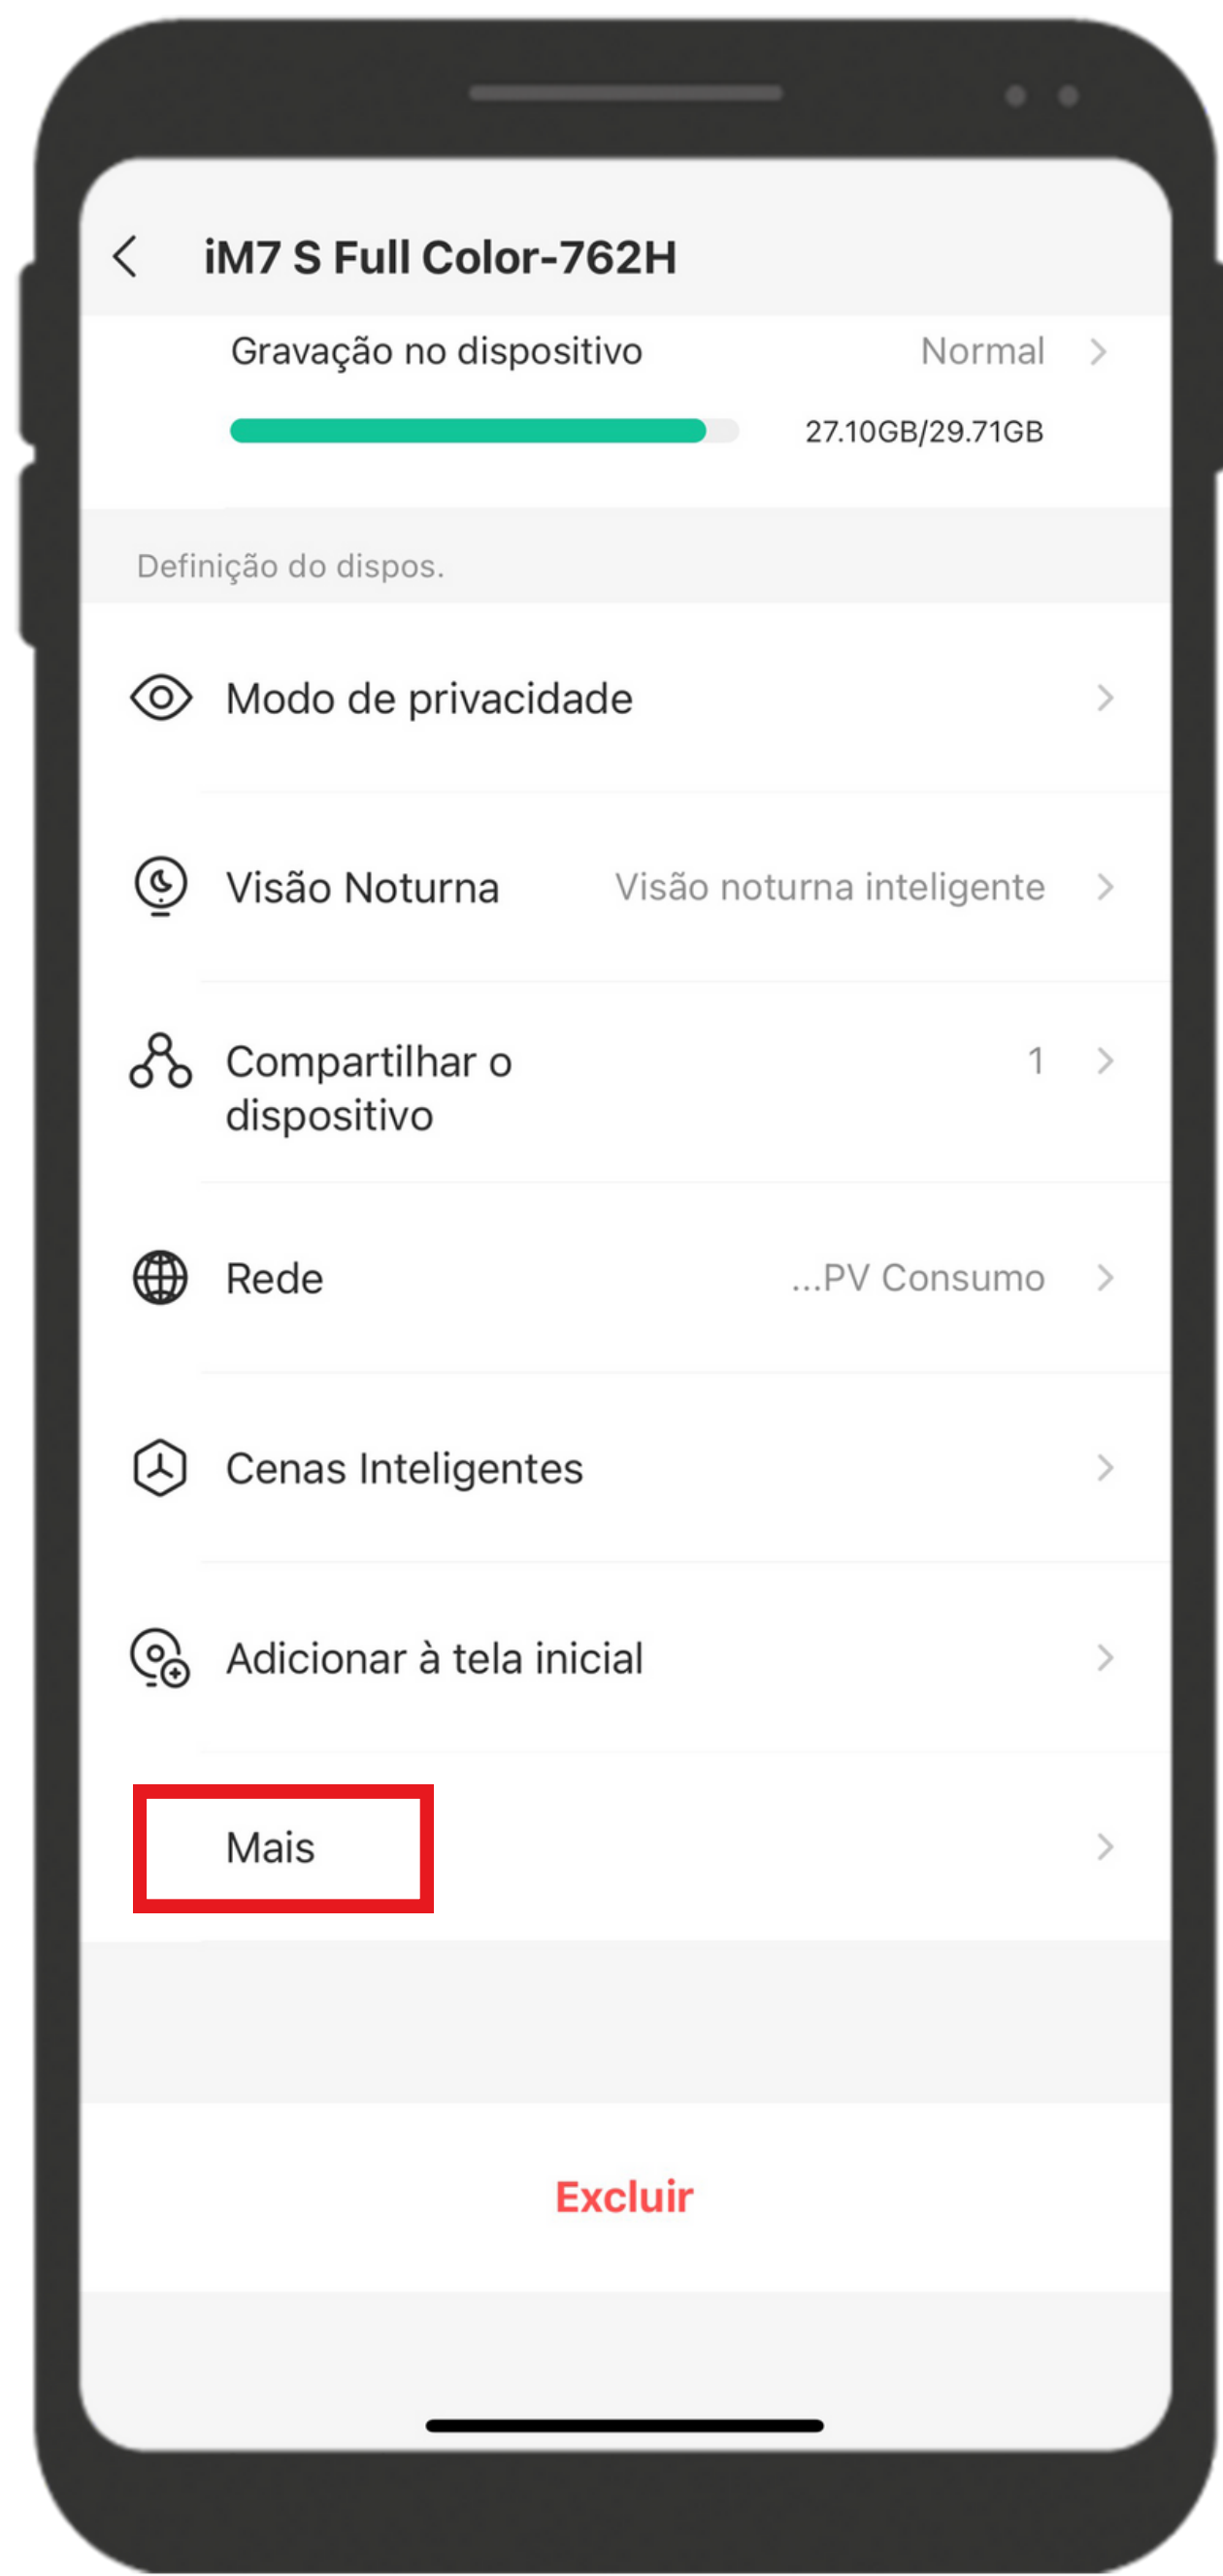

03 Mais ou Avançado

No menu **Mais**, role a tela para baixo até a opção **Redes**.

Caso tenha acessado pelo menu **Avançado**, clique na opção **Redes**.

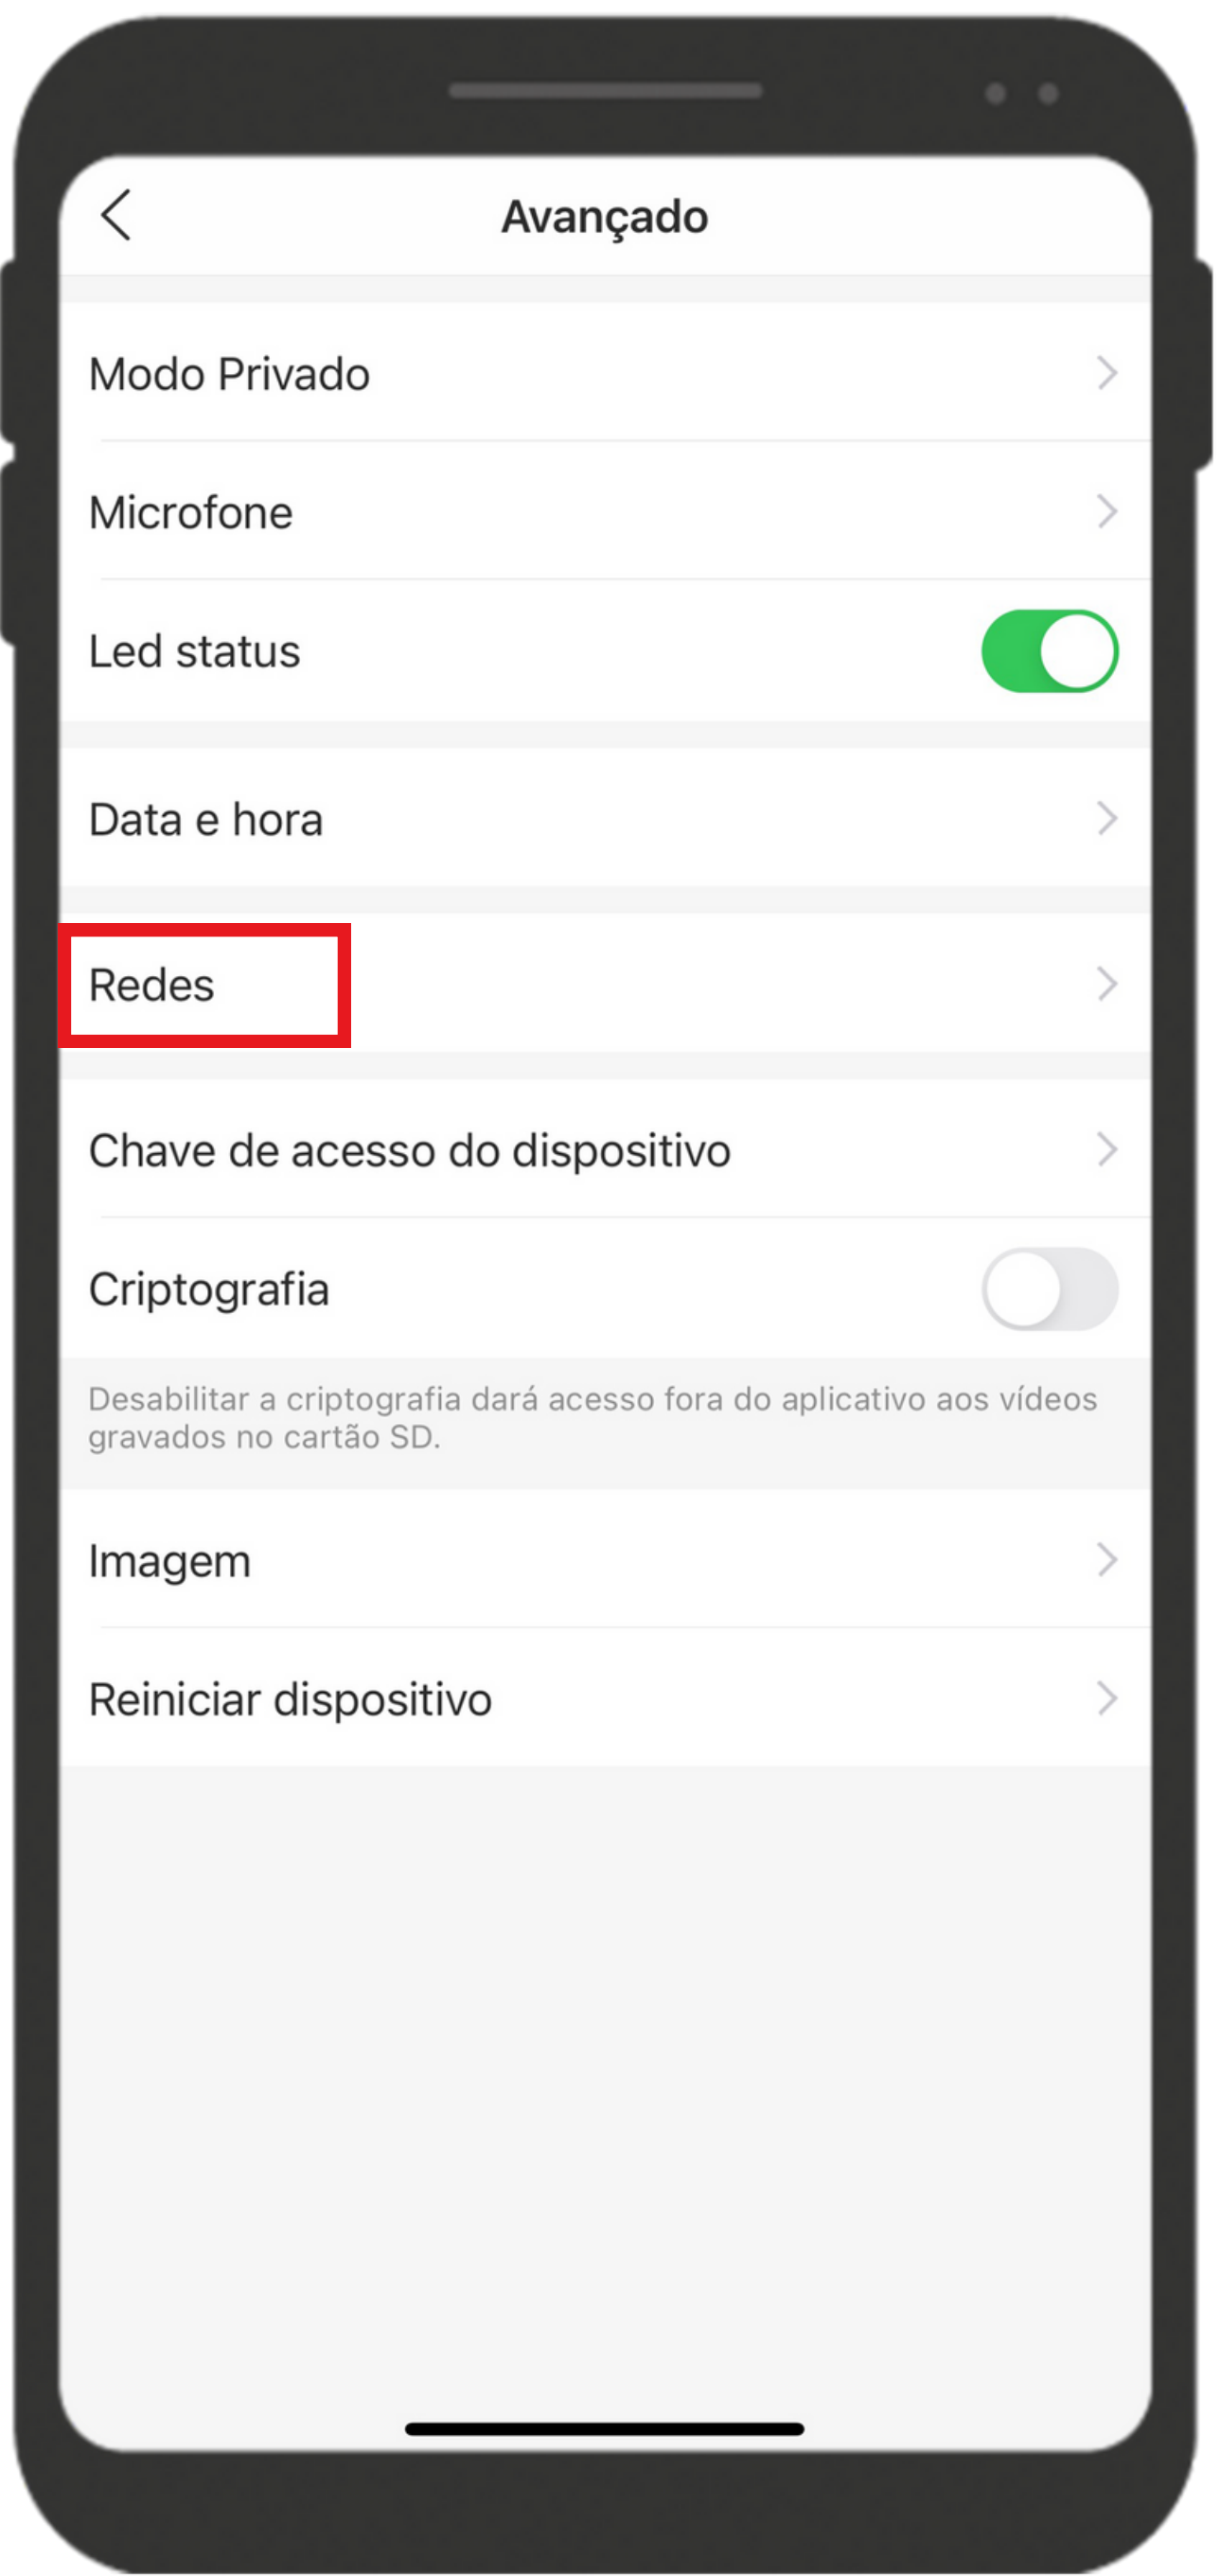
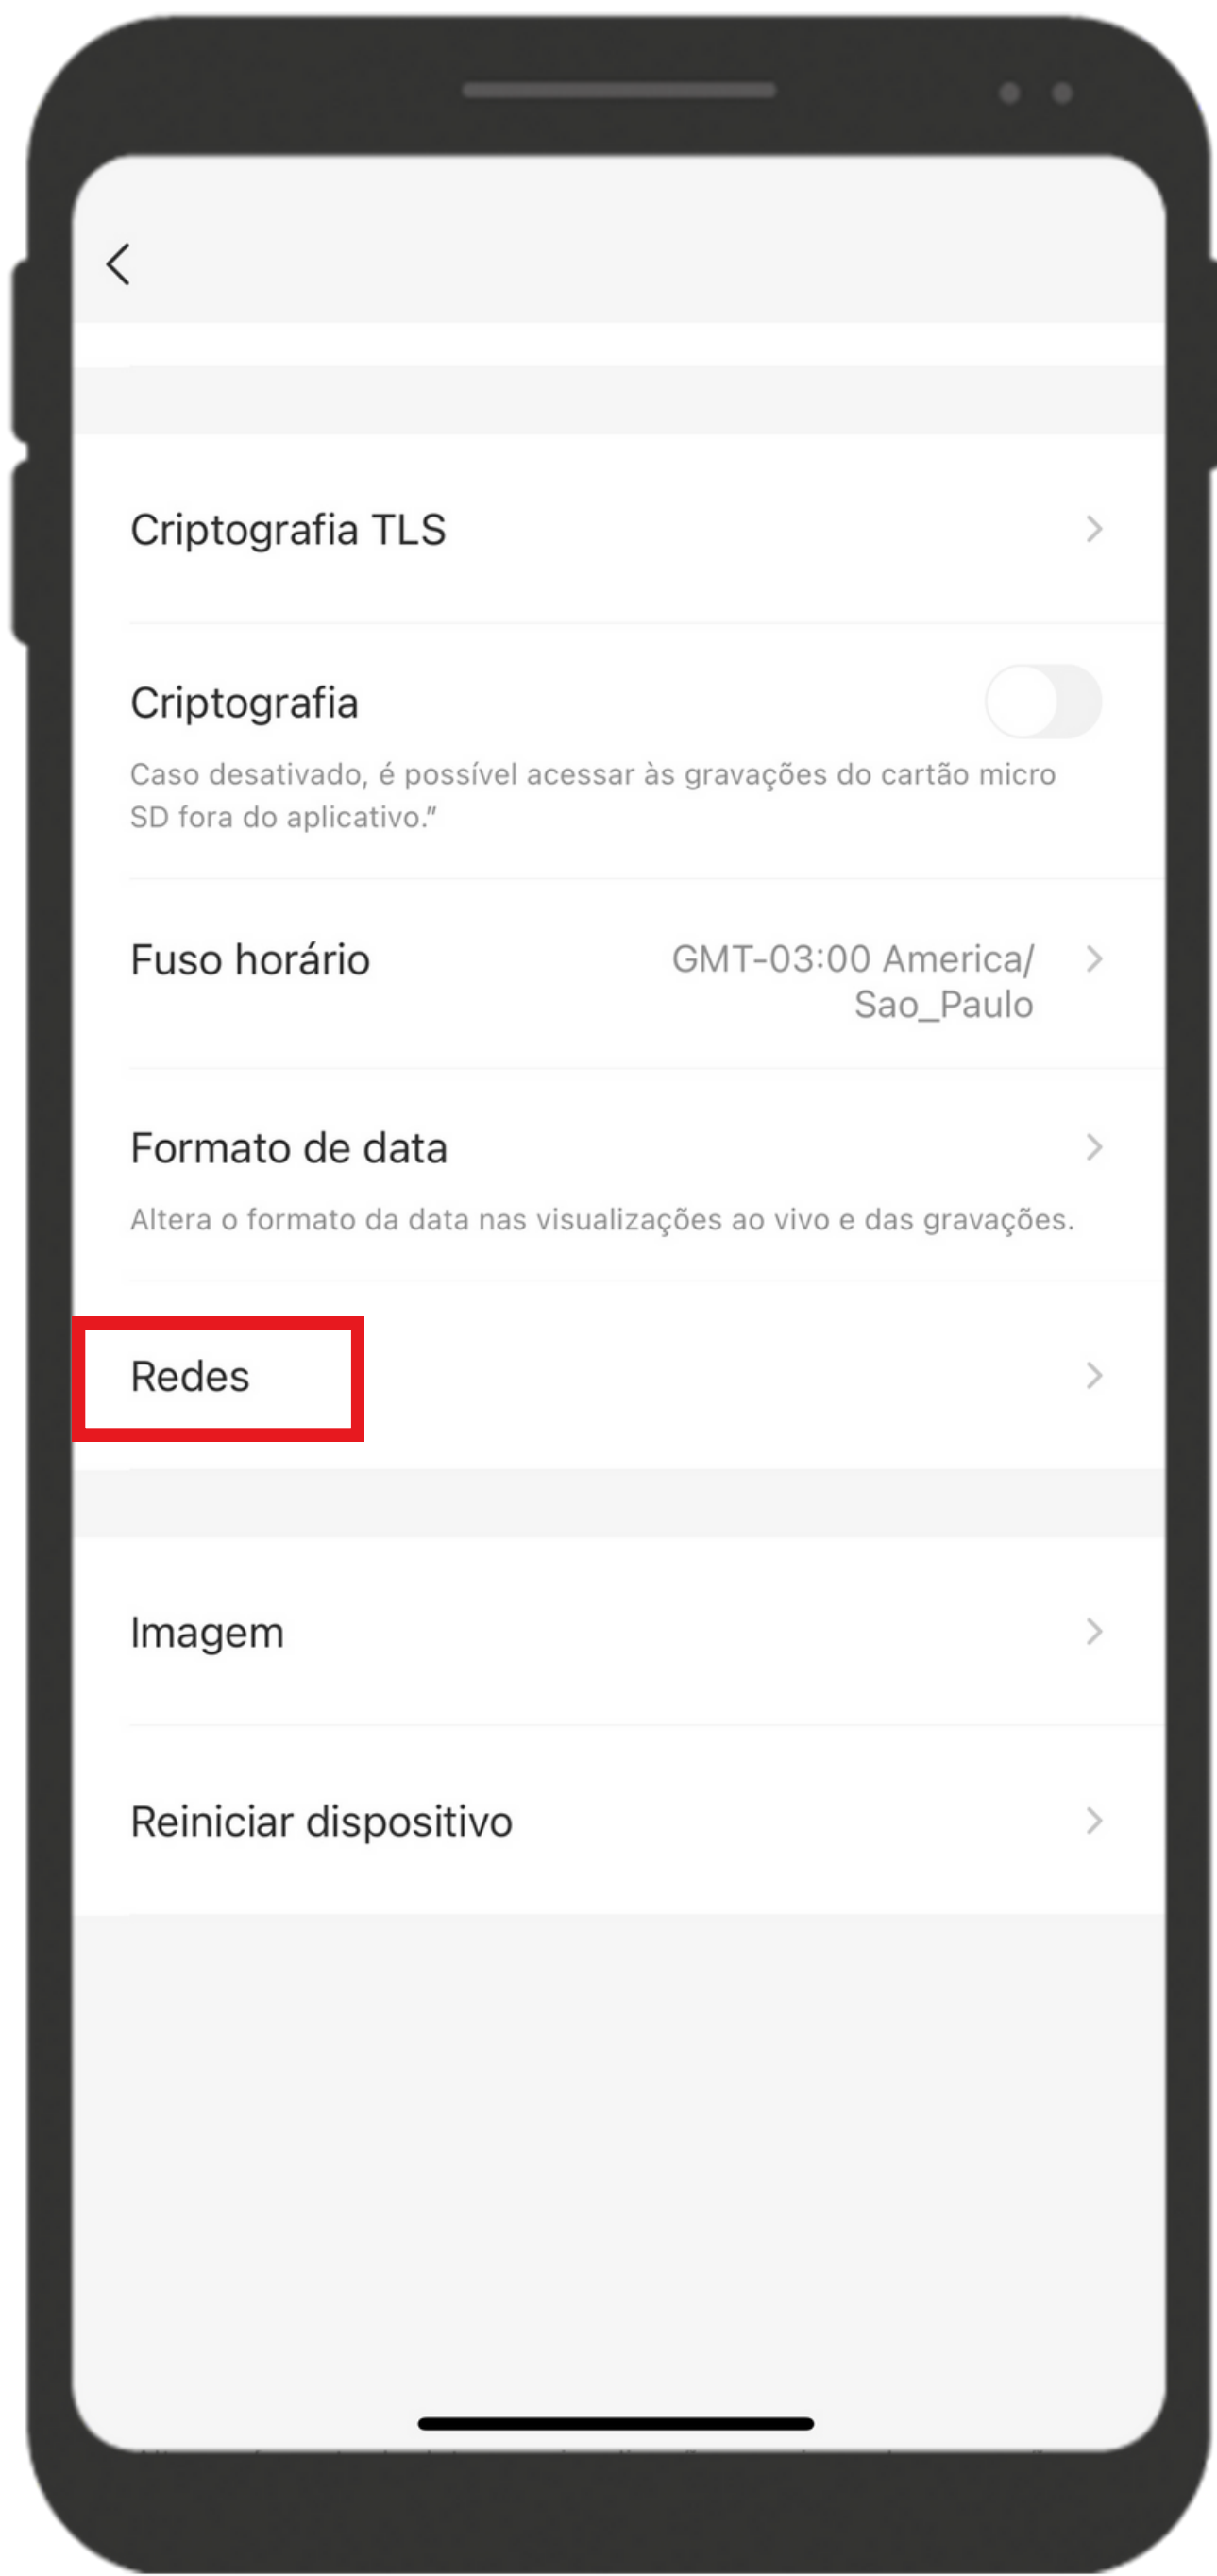



04

Redes

Neste menu desabilite a opção **DHCP** para que a câmera permaneça com o mesmo endereço de IP e clique em **Configurações avançadas**.

Caso seu aplicativo tenha esta outra interface, desabilite a opção **IP Dinâmico** para que a câmera permaneça com o mesmo endereço de IP, e clique em **Configurações avançadas**.

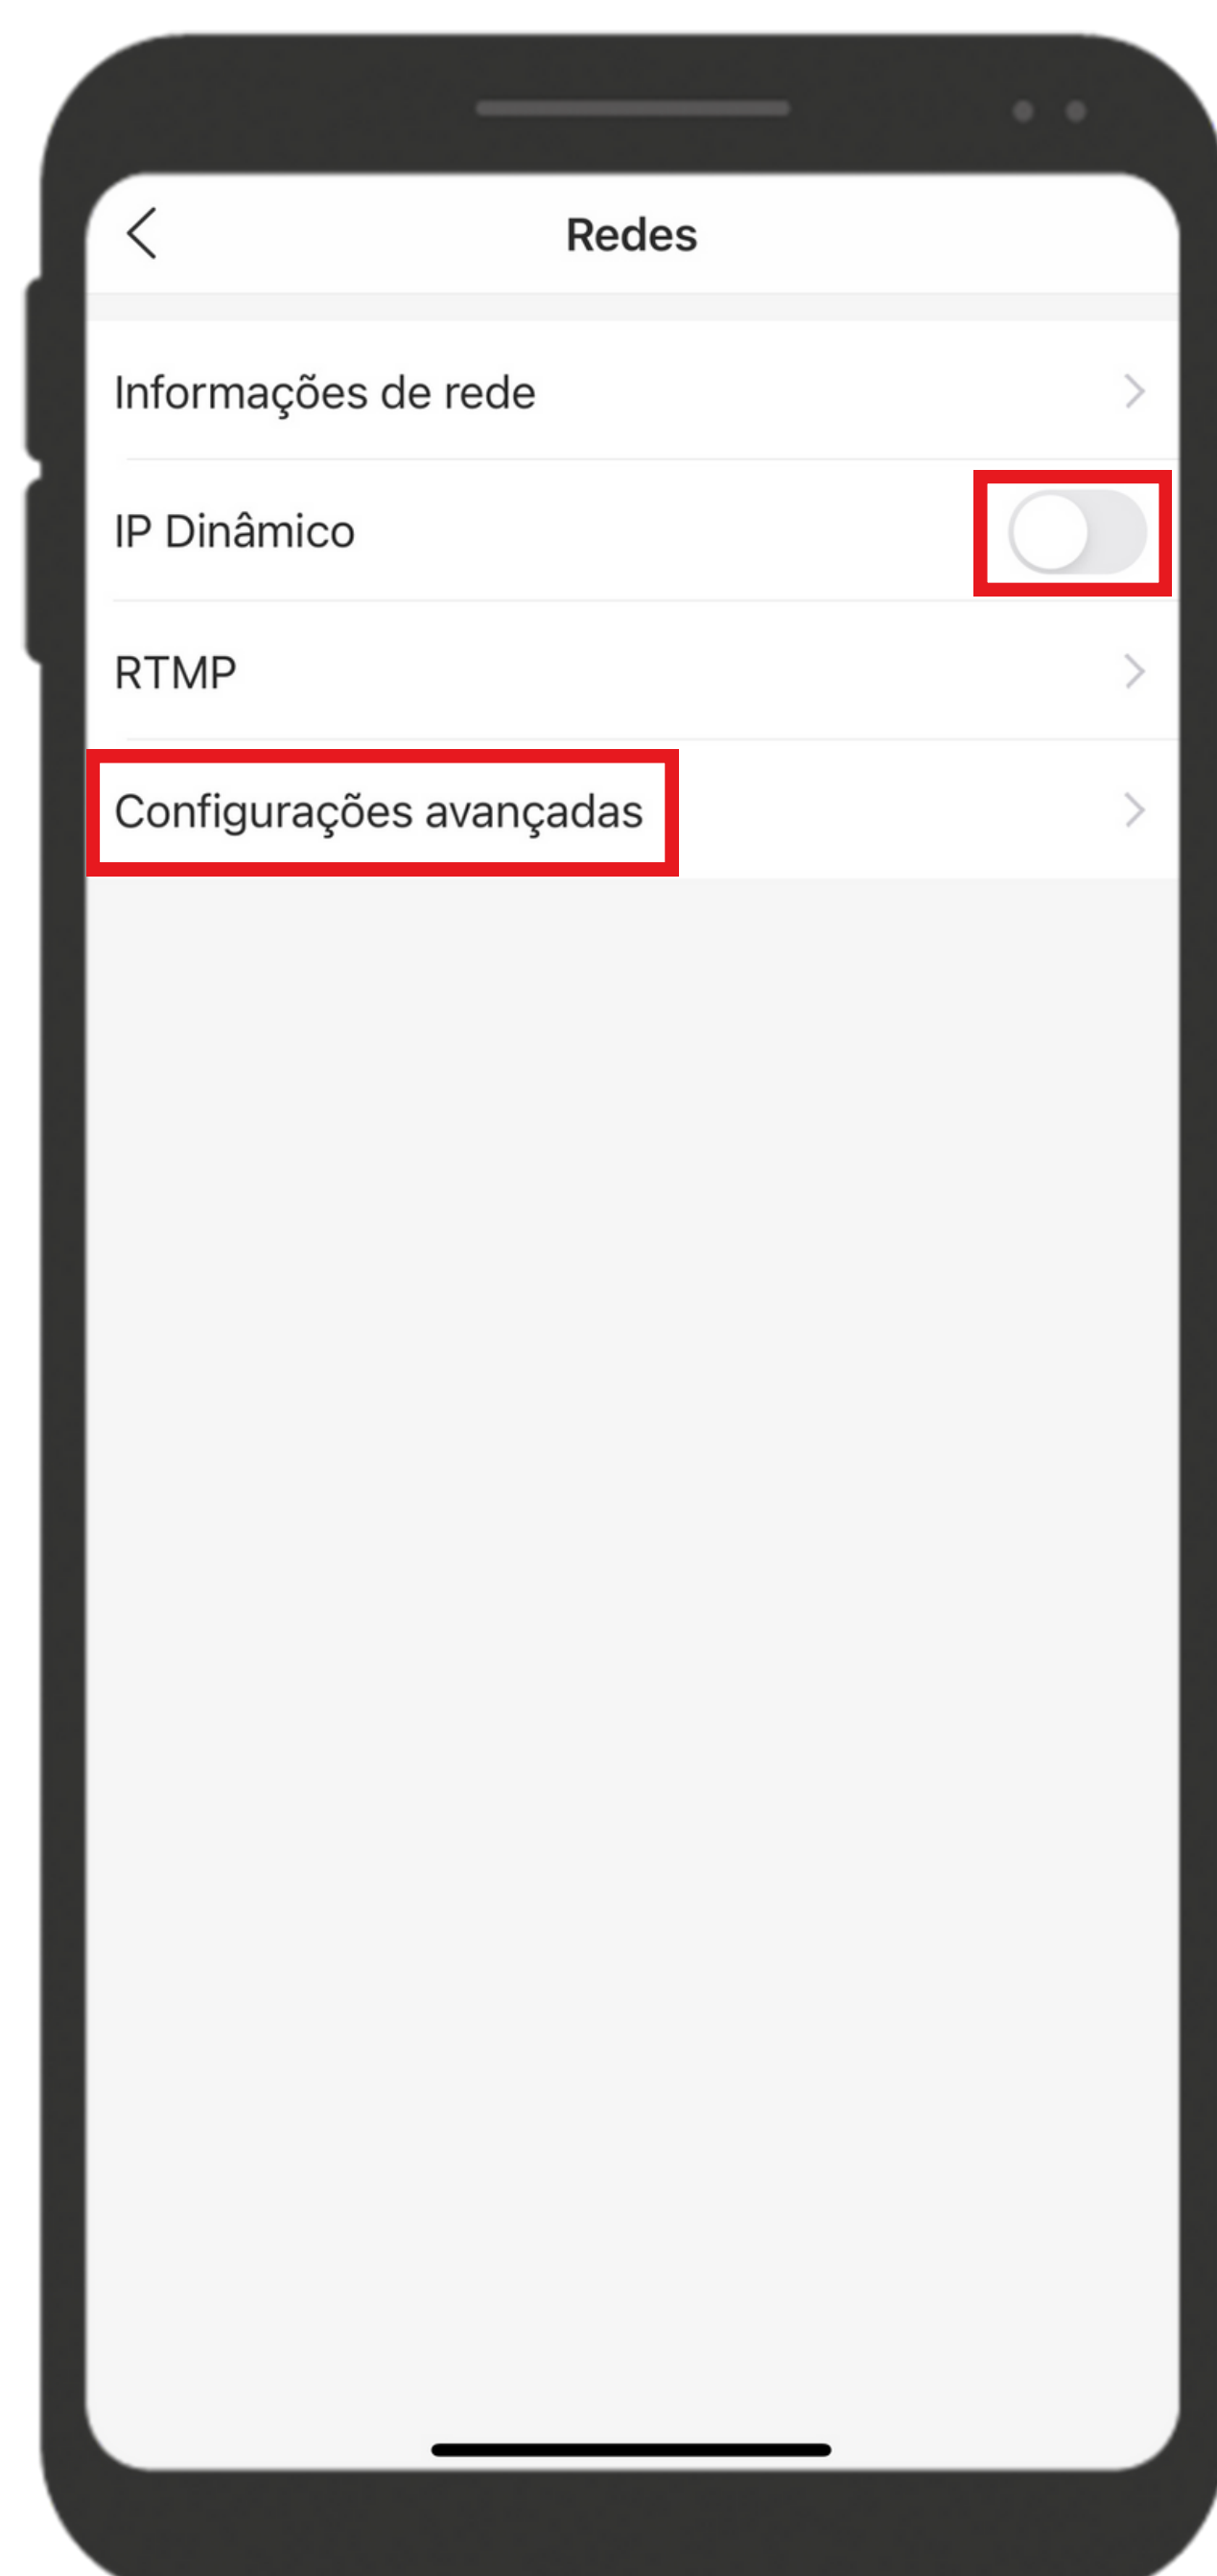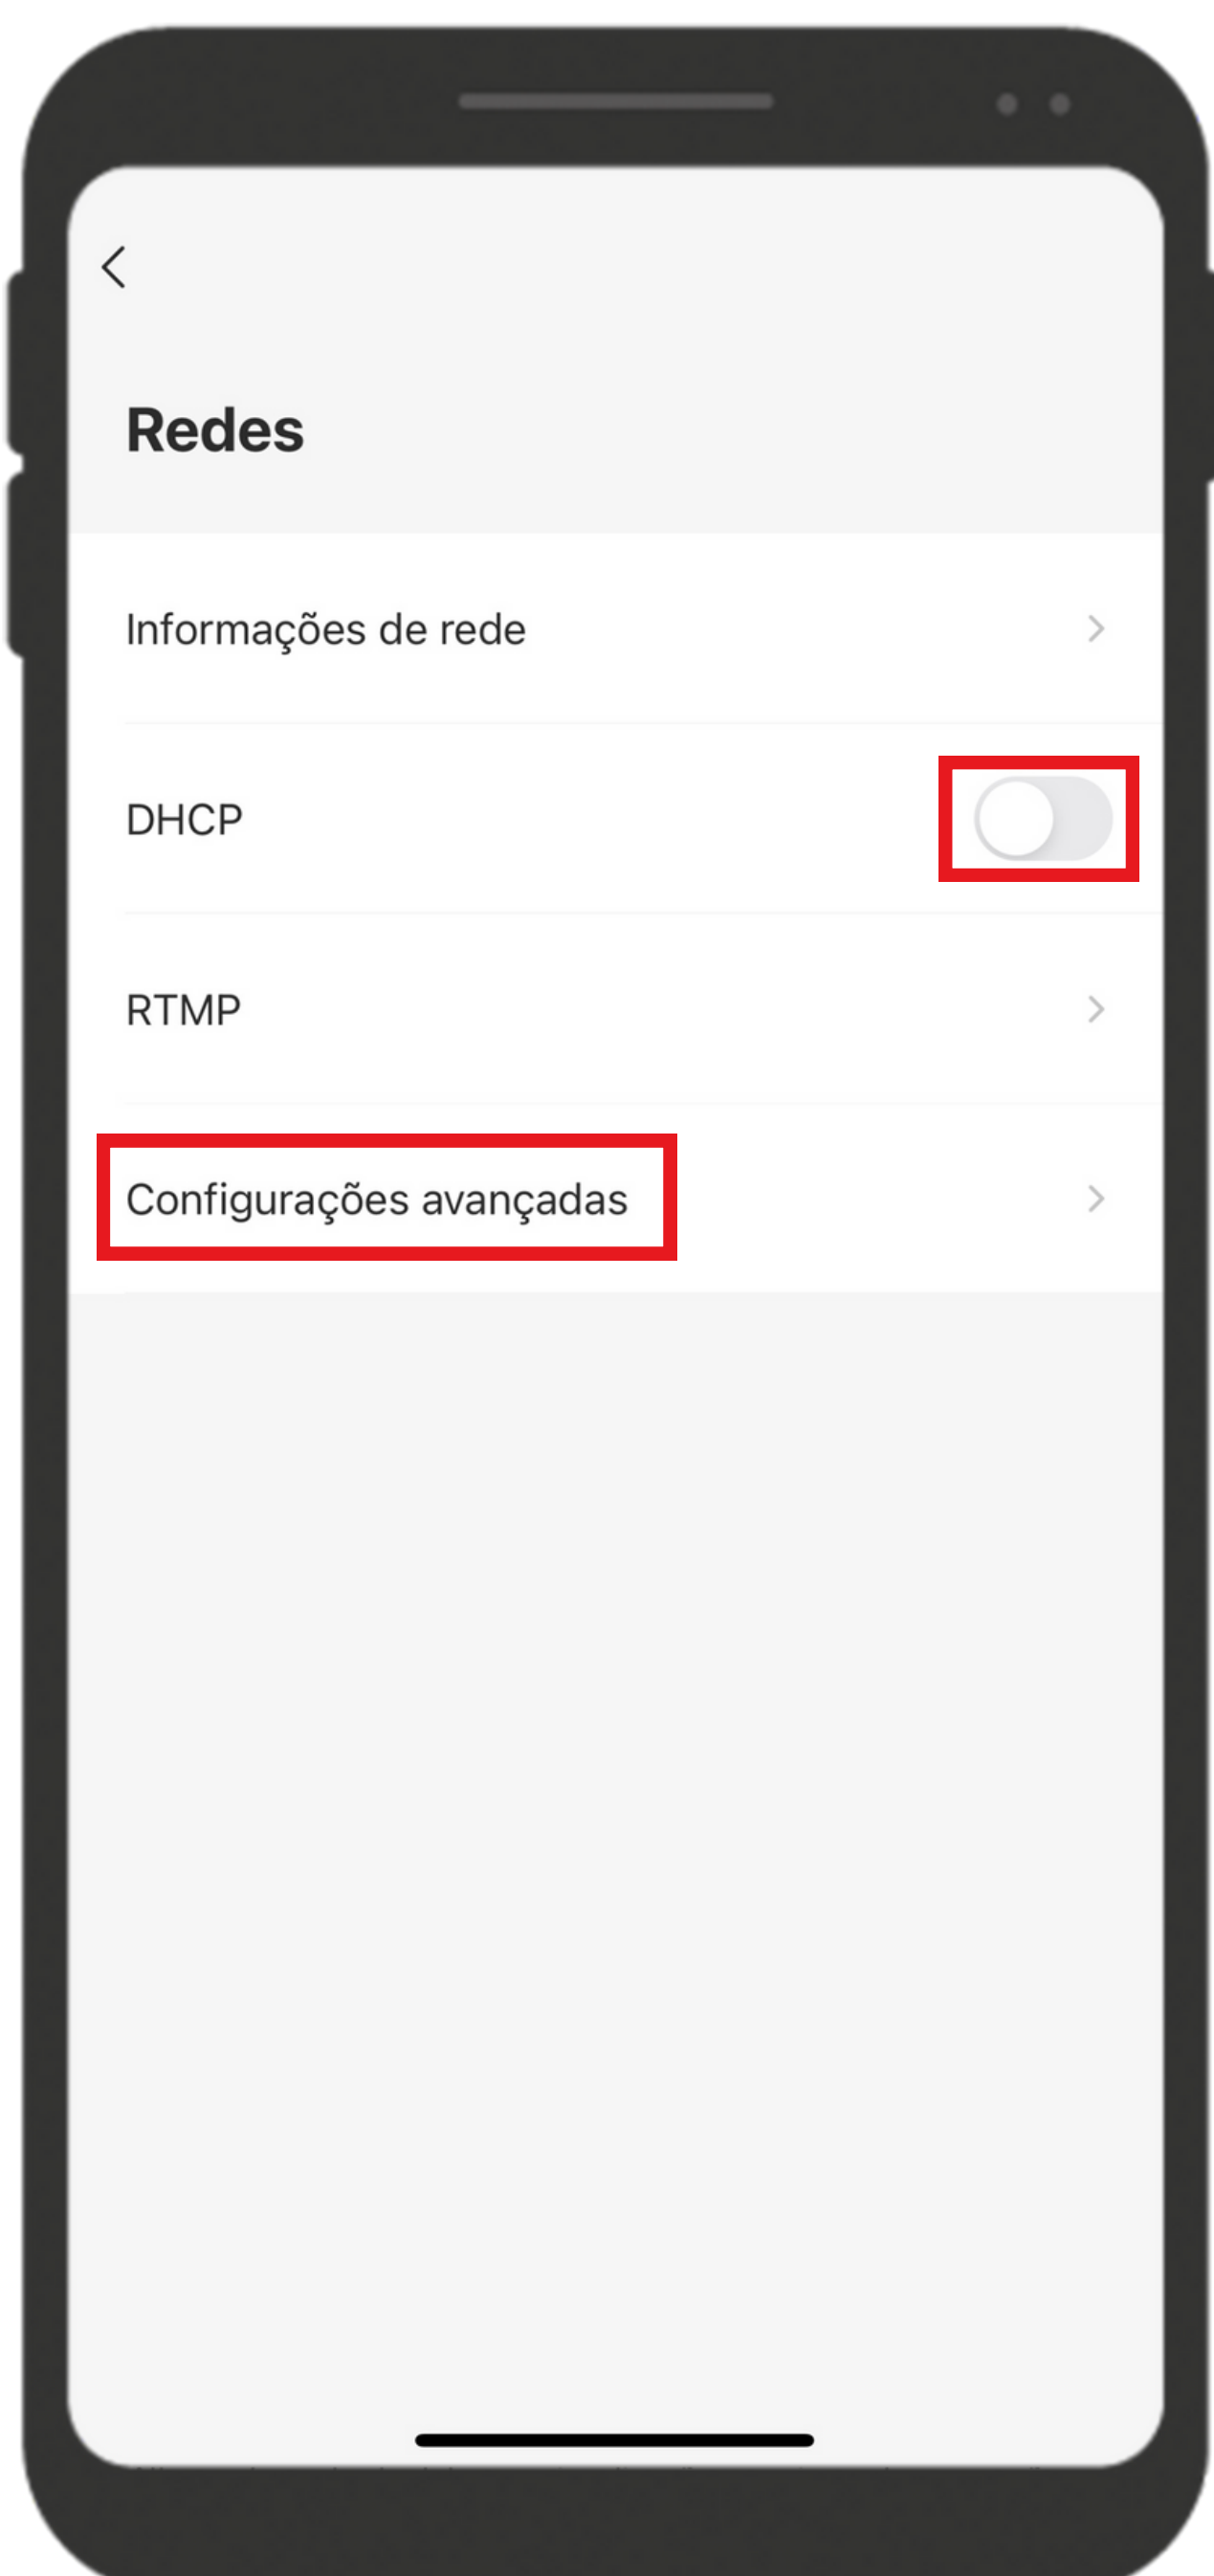


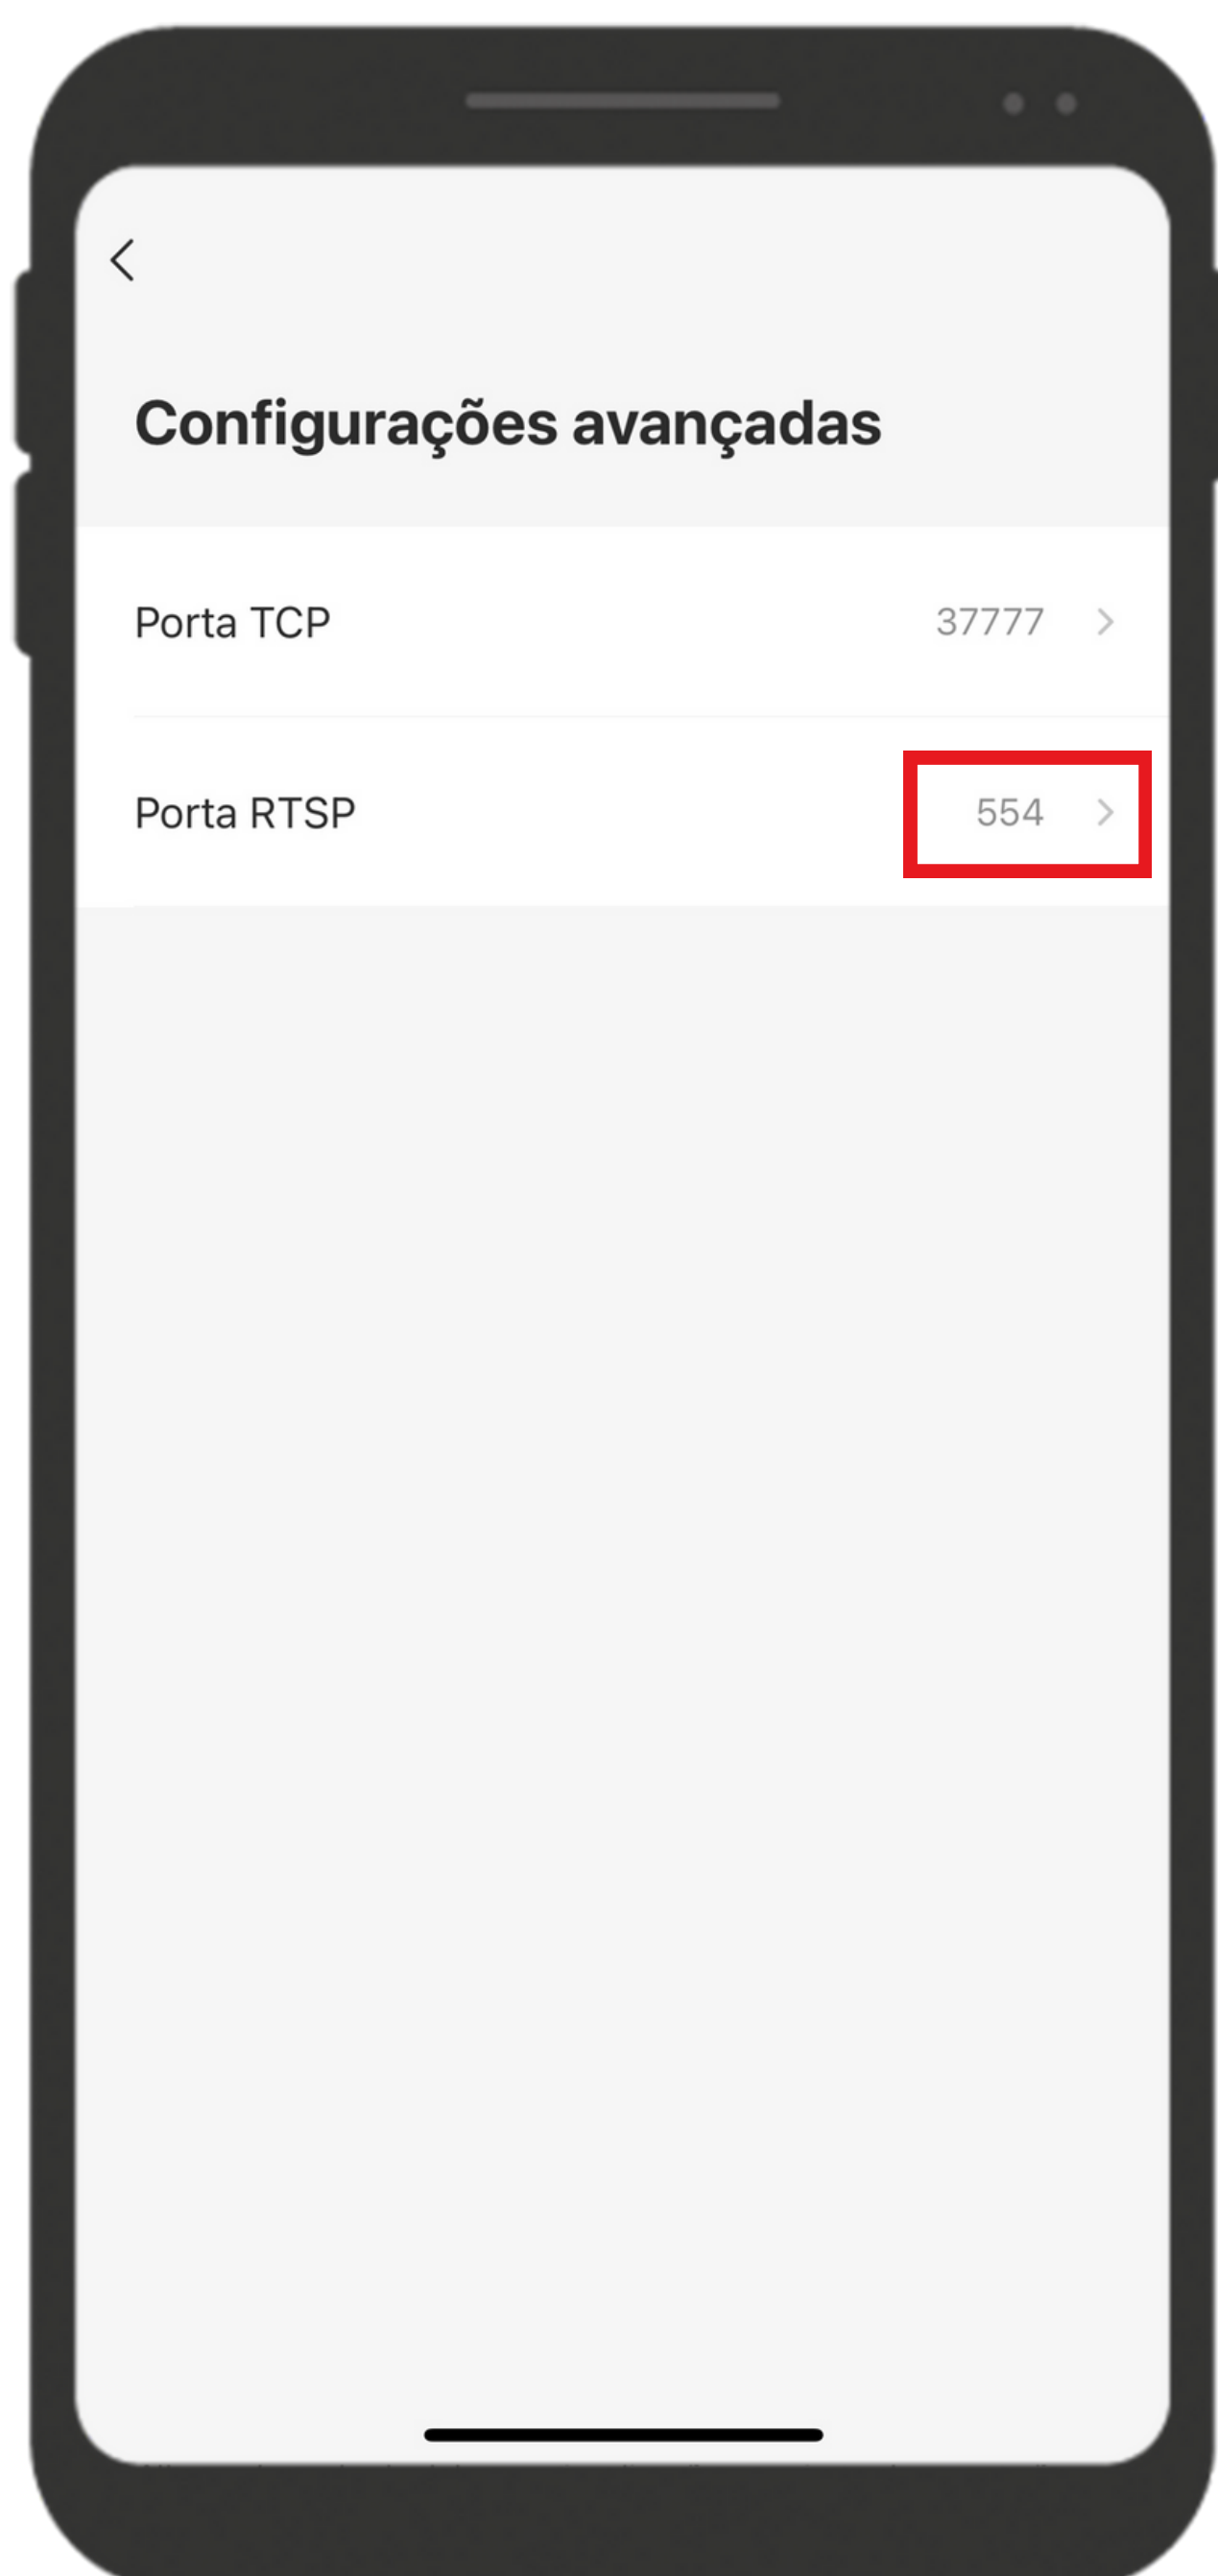

05

Configurações avançadas


Nesta tela verifique o número da **Porta RTSP** e anote-o, você irá precisar dele posteriormente.

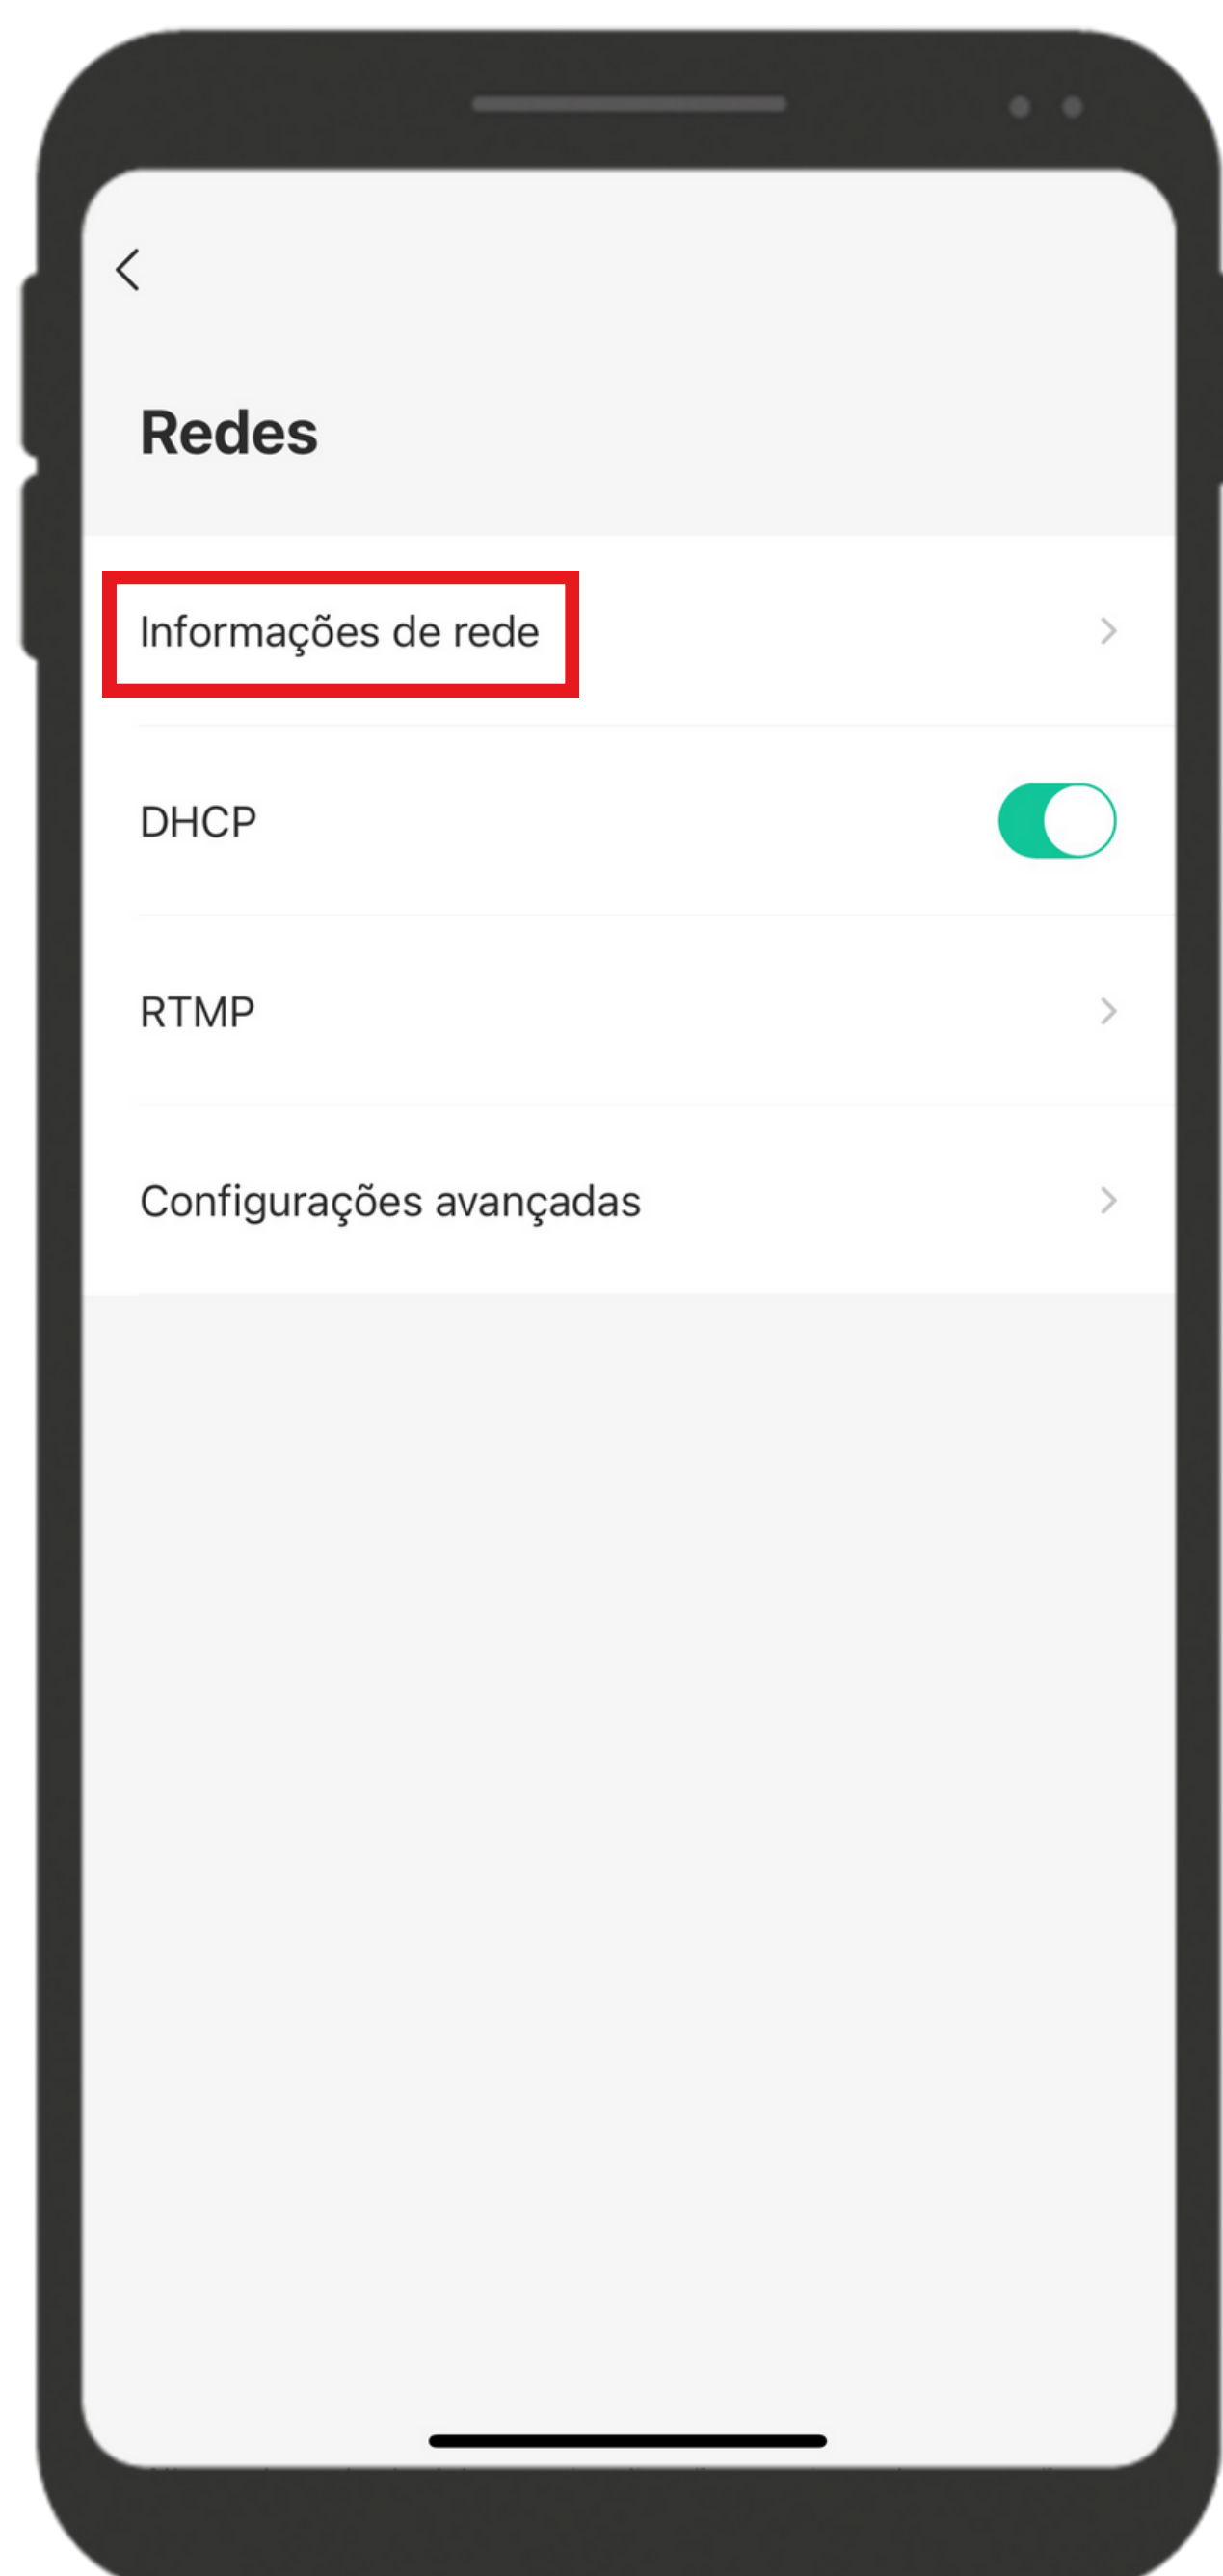

06

Voltar no menu Redes

Ao voltar neste menu, agora clique em **Informações de rede**.

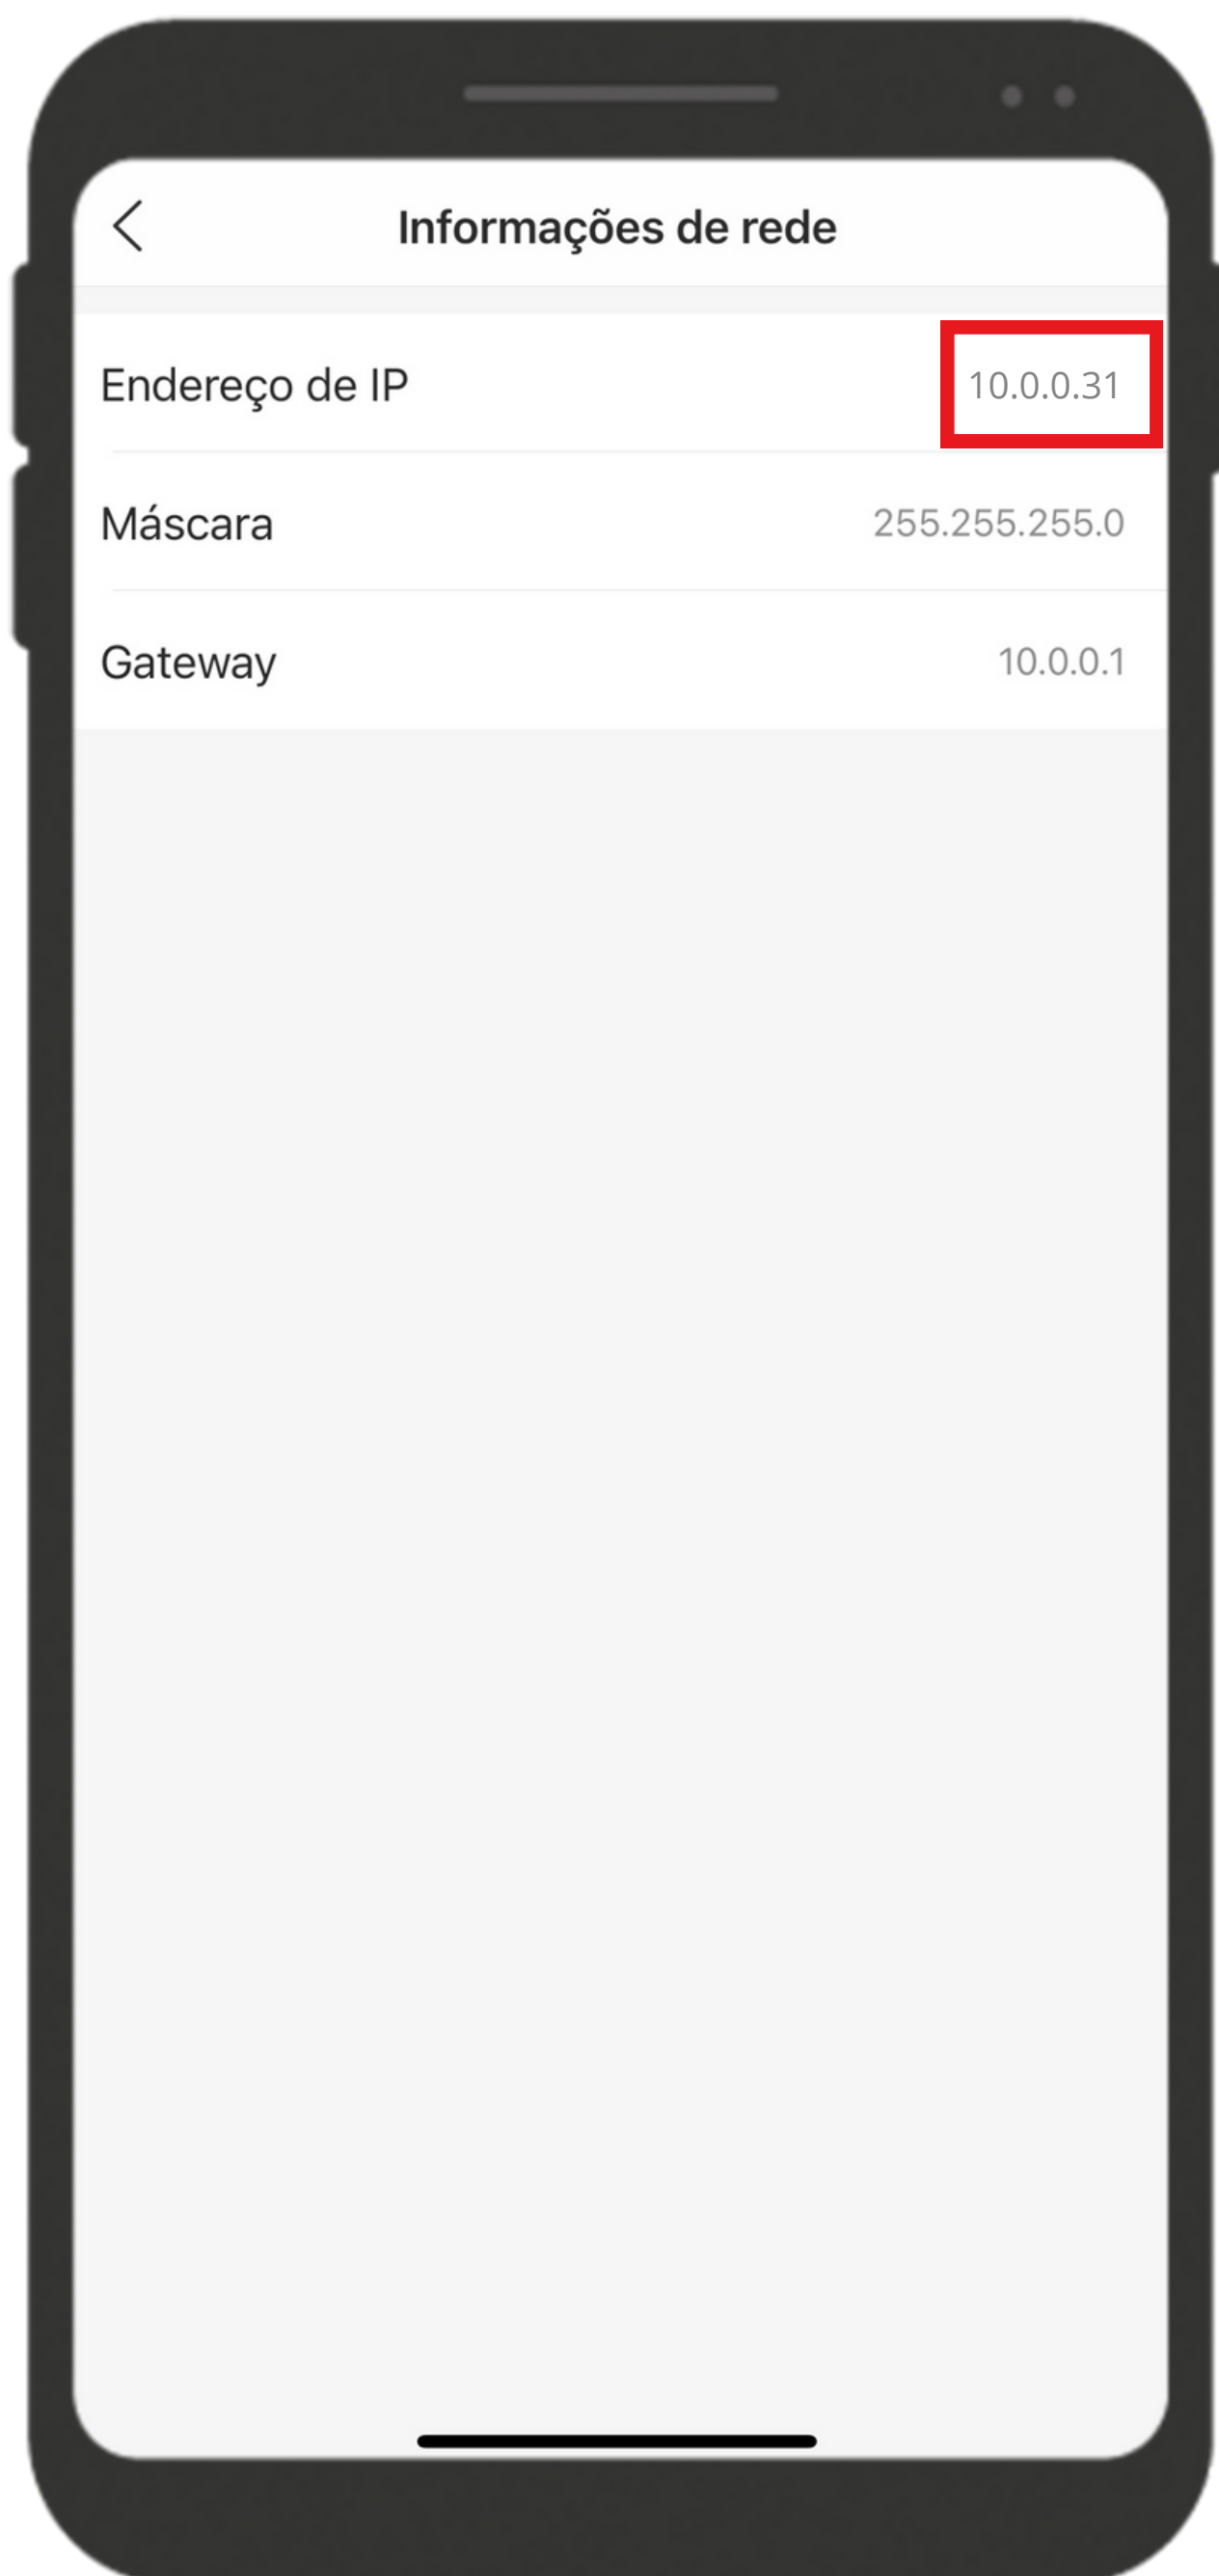

07

Informações de rede

Verifique o **Endereço de IP** e anote-o também.

A próxima informação necessária é a **chave de acesso** da câmera Mibo, que você cria quando cadastra a câmera no aplicativo **Mibo Smart** pela primeira vez. Caso a tenha esquecido, recupere-a seguindo os passos deste tutorial: **Clique aqui.**

Se já a possuir, continue o tutorial abaixo.

08

Download do VLC Media Player




Clique aqui para acessar o site do VLC, efetue o download e instalação do **VLC Media Player**.

09

VLC Media Player

Abra o **VLC**, clique em **Mídia** e em **Abrir transmissão de Rede**.

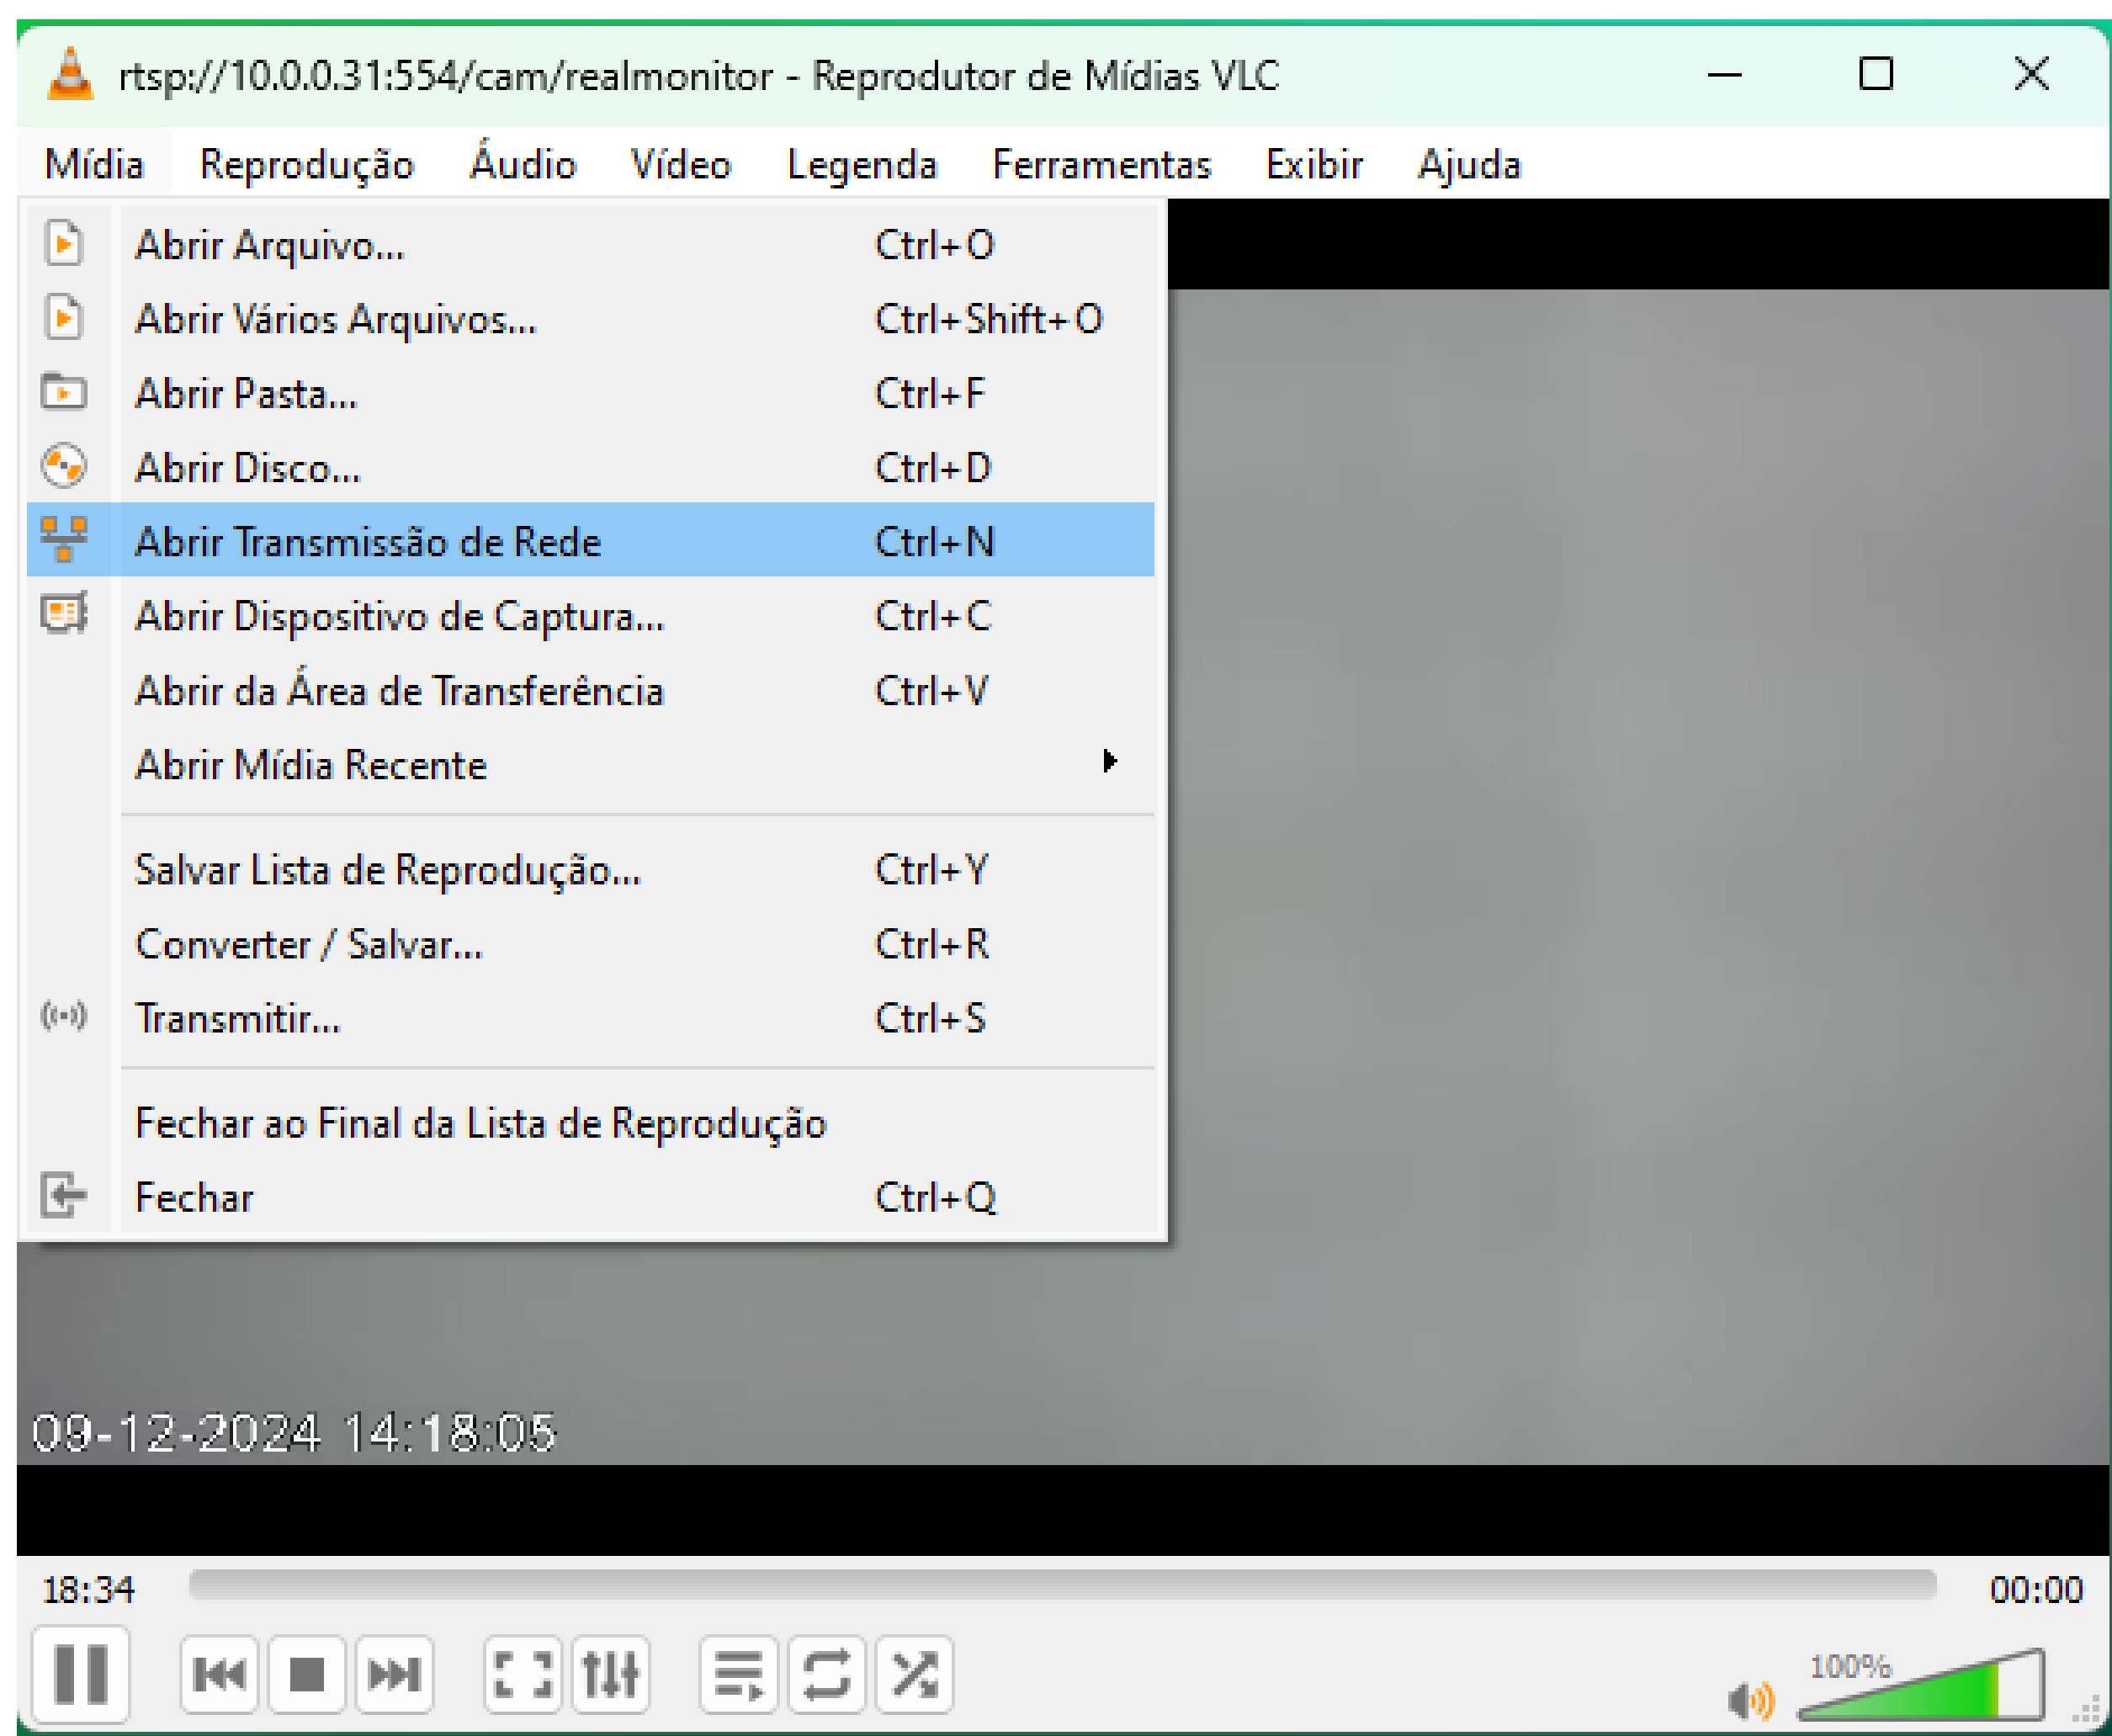

10

Transmissão de Rede

Digite o link RTSP conforme abaixo no campo **Protocolo de rede** do VLC Media Player.

*rtsp://**USUÁRIO:SENHA**@IP:PORTA RTSP/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0*

Ficando assim:

*rtsp://**admin:intelbras1**@10.0.0.31:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0*

Substitua:


USUÁRIO por **admin**.

SENHA pela **chave de acesso** da câmera.


IP pelo **endereço de IP** da câmera.


PORTA RTSP pelo número da **Porta RTSP** que você anotou.

Agora clique em **Reproduzir**.

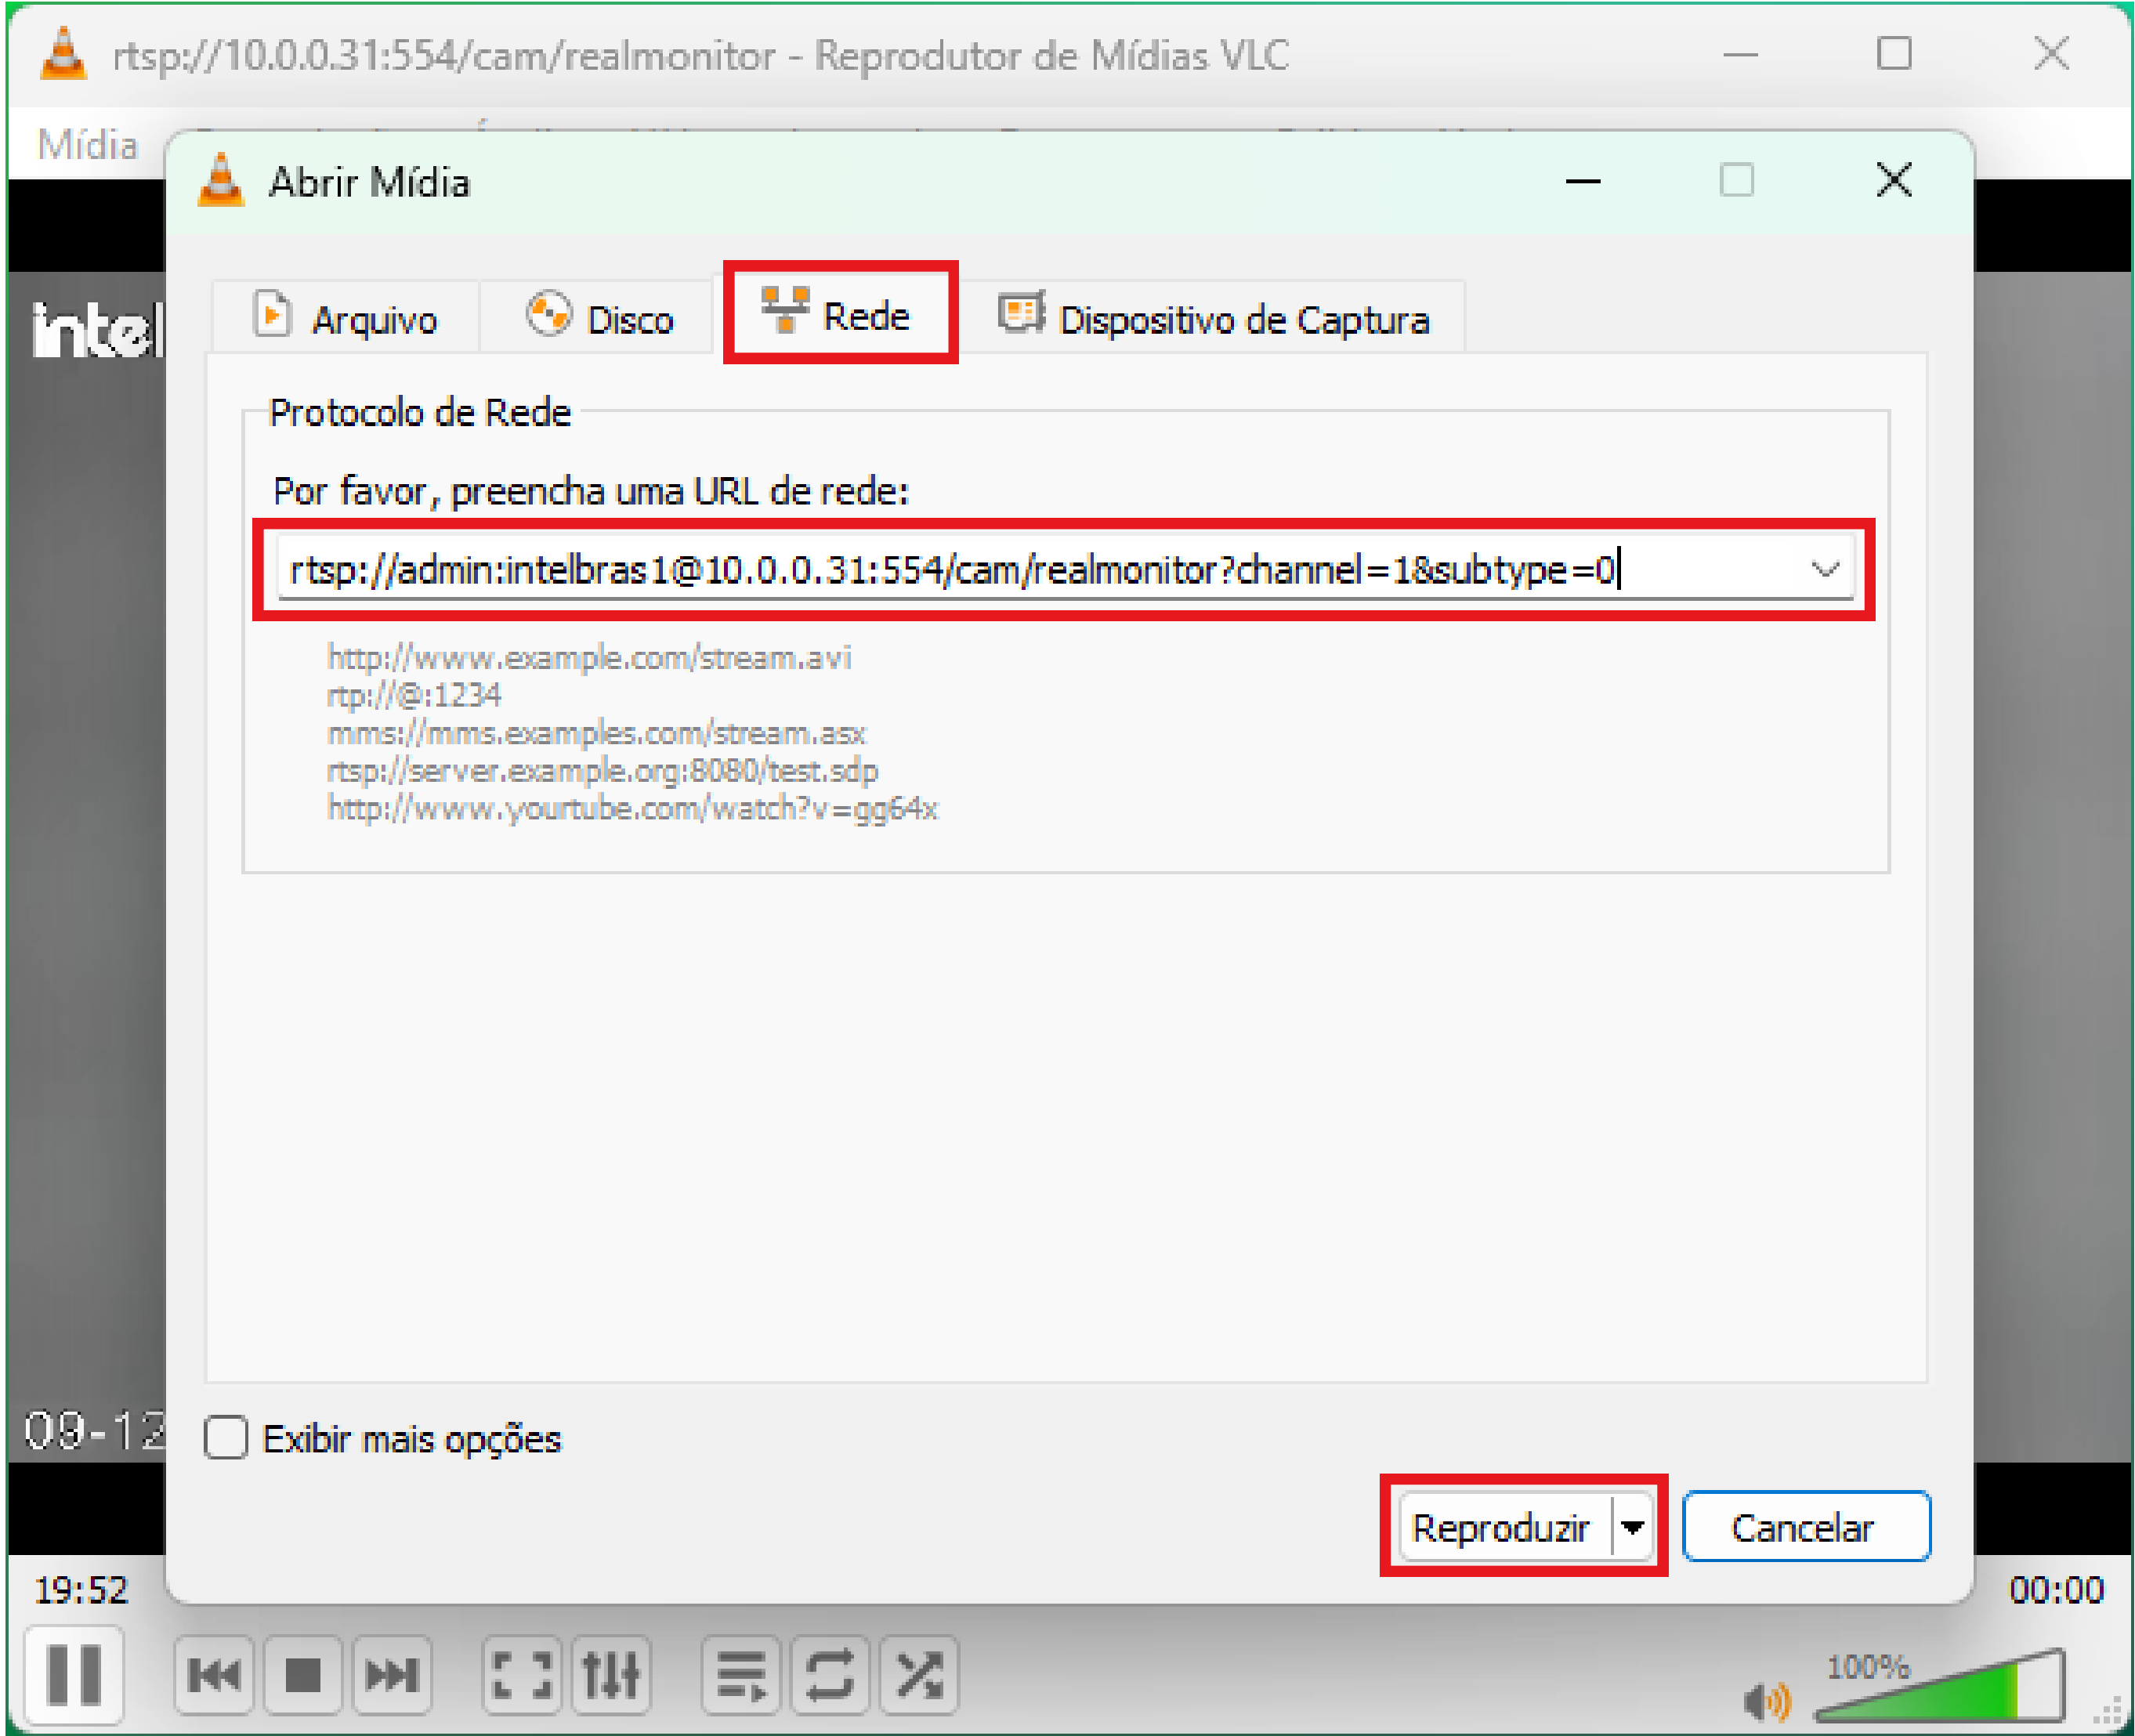

Pronto, o VLC irá abrir a imagem da câmera.

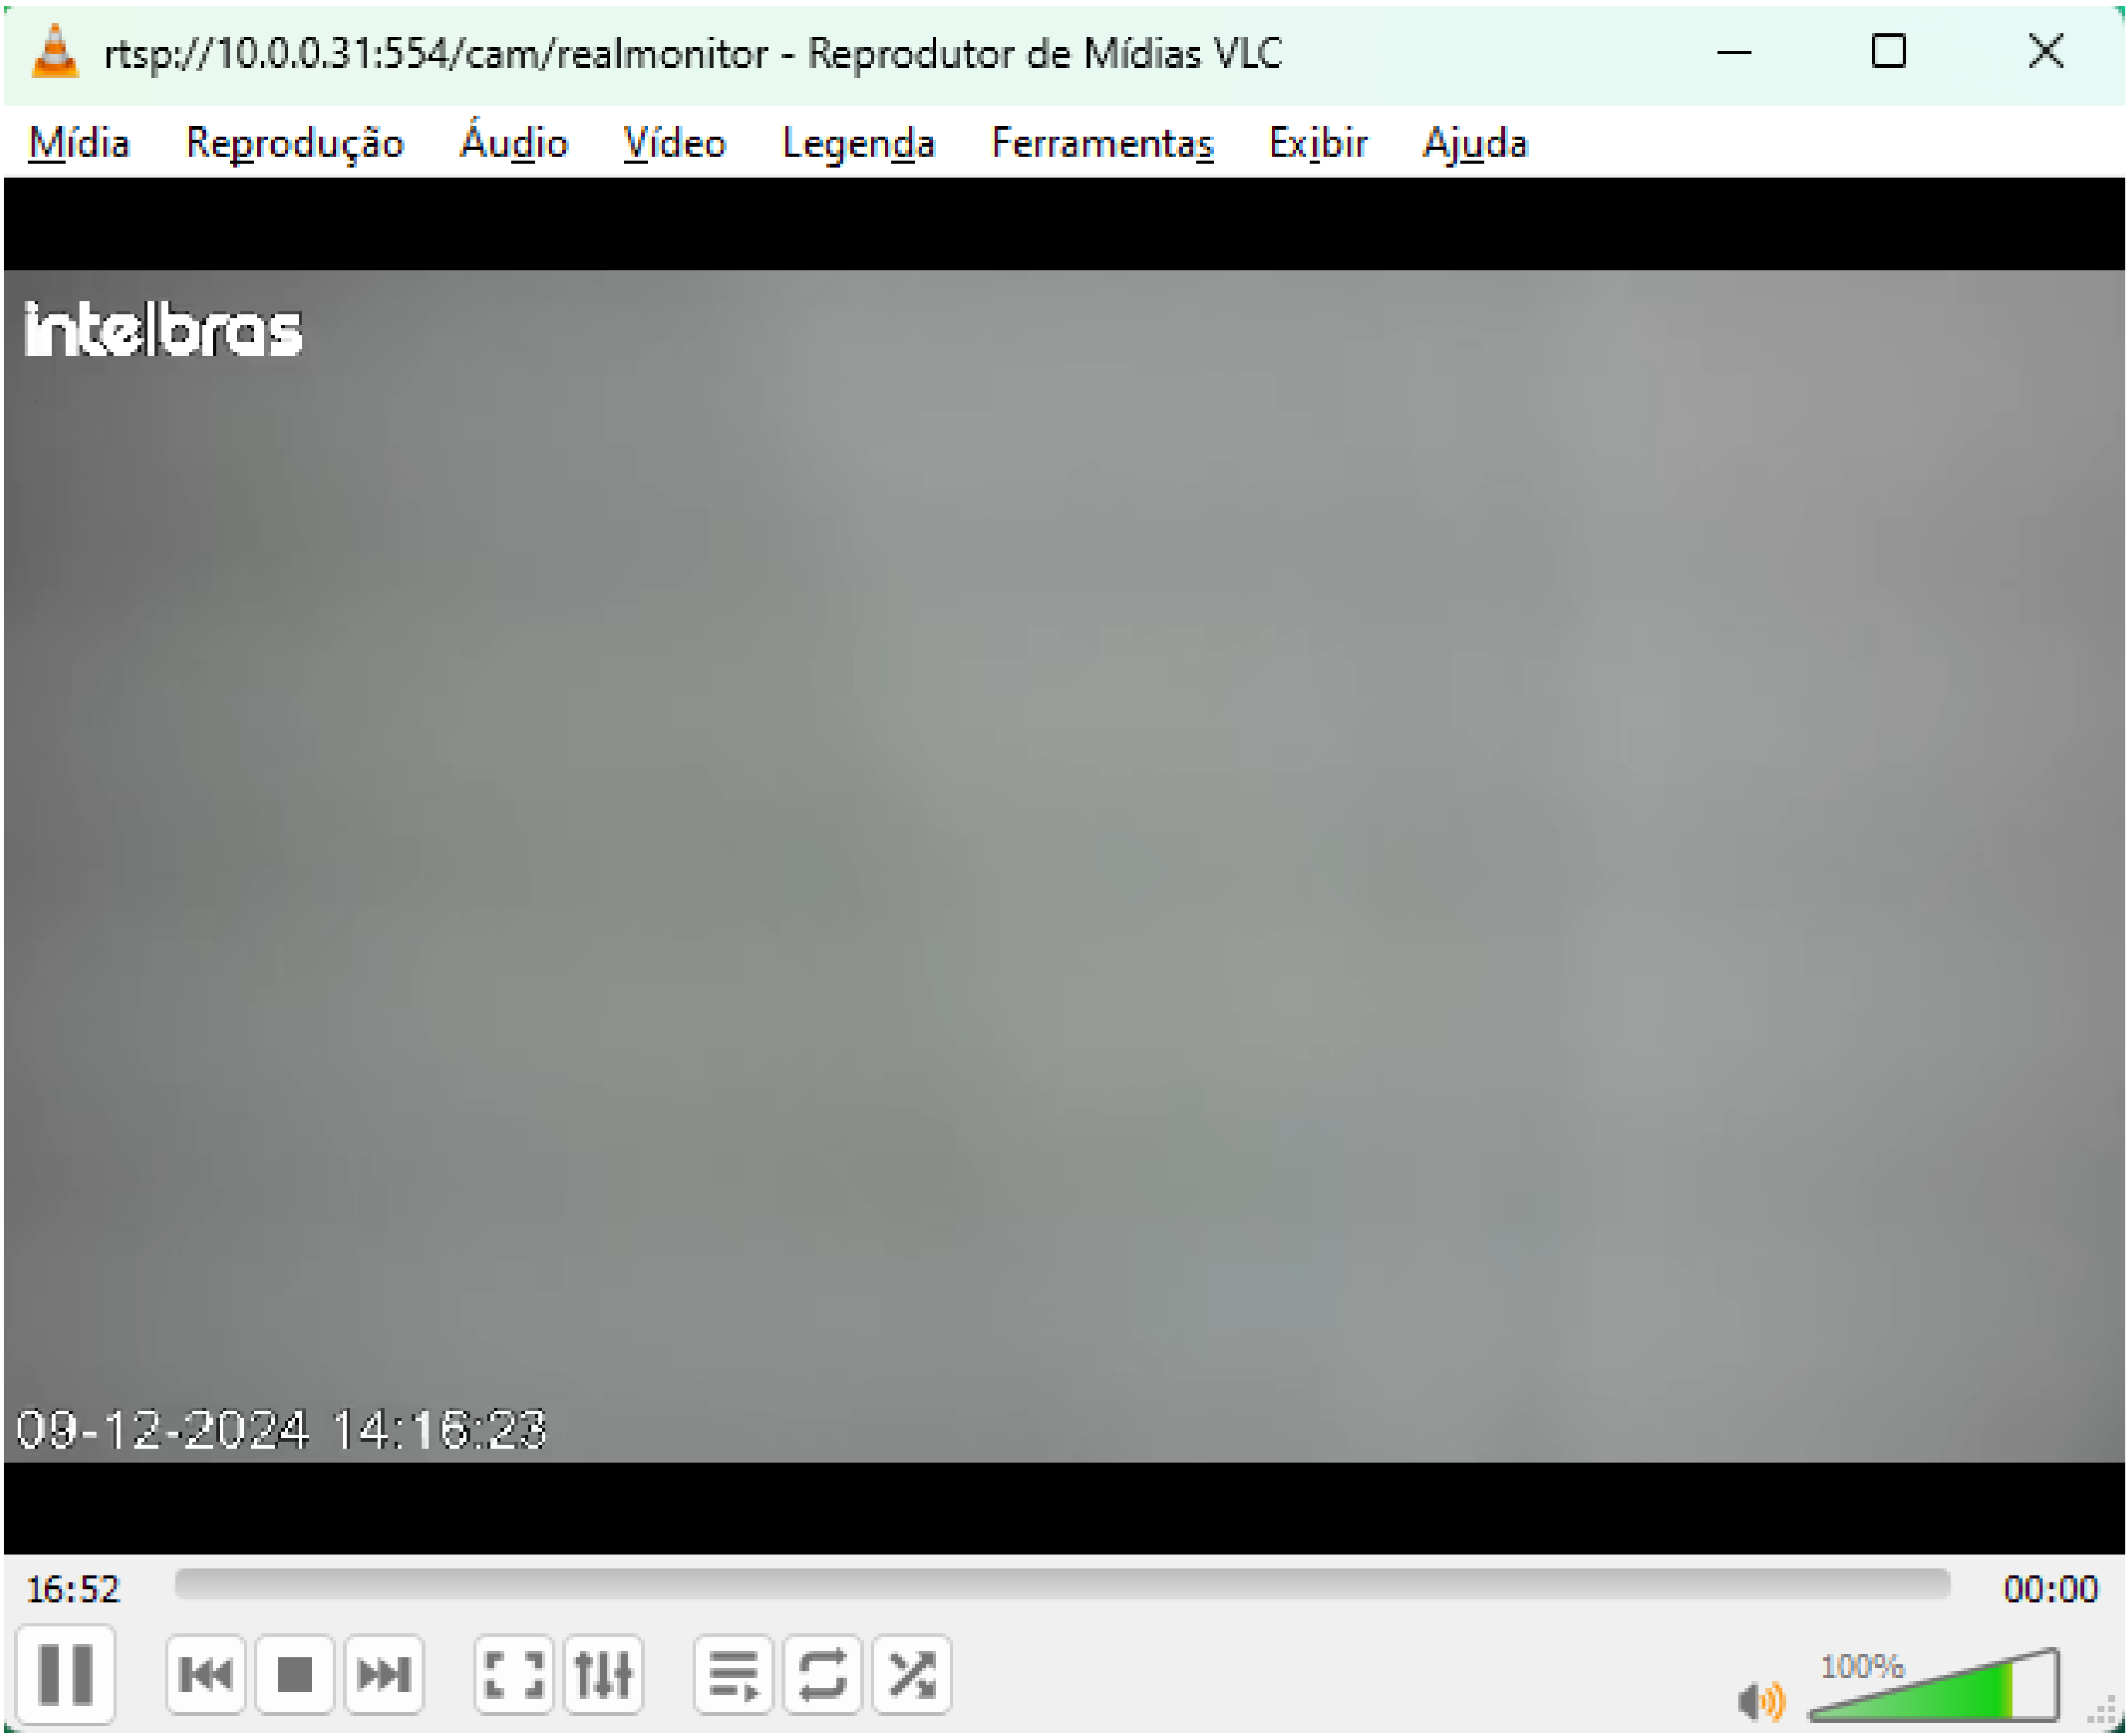

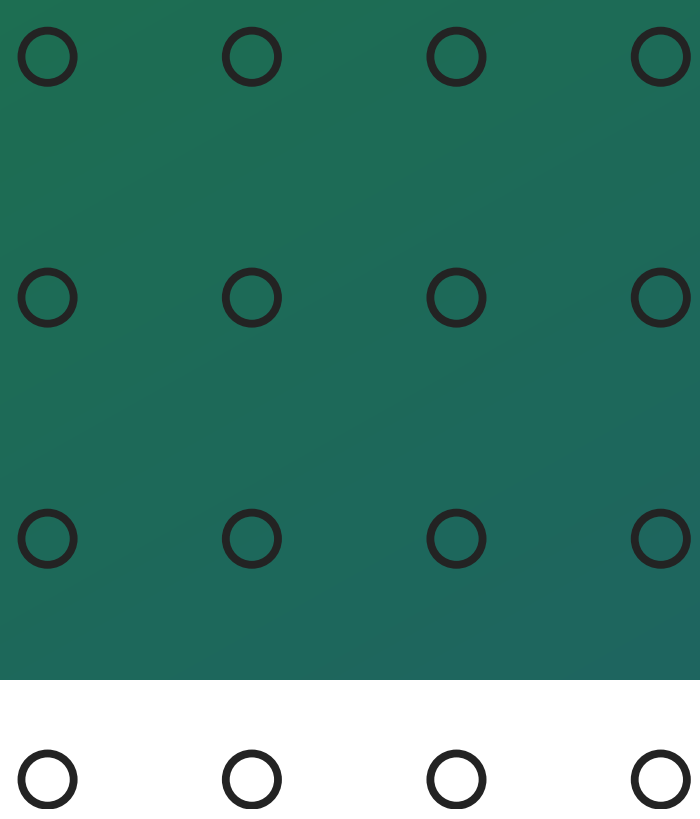

Siga nossas redes sociais para
ficar por dentro das novidades e
receber novos tutoriais!





intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/